


INSTRUKCJA OBSŁUGI

KOSIARKA ELEKTRYCZNA

CEDKE34



Niniejsza instrukcja zawiera ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa, obsługi, konserwacji oraz przechowywania urządzenia. Przed użyciem należy dokładnie przeczytać instrukcję i zawarte w niej komunikaty ostrzegawcze. Nieprzeczytanie lub niezrozumienie instrukcji i zawartych w niej informacji może skutkować poważnymi obrażeniami ciała użytkownika i innych osób i/lub uszkodzeniem mienia. Należy zachować tę instrukcję do późniejszego użytku.

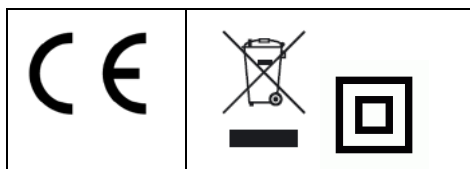

SPIS TREŚCI

Budowa urządzenia	3
Montaż i użytkowanie	4
Bezpieczeństwo.....	10
Przeznaczenie	13
Dane techniczne.....	13
Serwis	14
Czyszczenie, konserwacja i zamawianie części.....	15

1. Budowa urządzenia



1. Górny uchwyt
2. Pokrętło
3. Wtyczka
4. Dźwignia regulacji wysokości koszenia
5. Kosz
6. Koło
7. Osłona silnika
8. Dolny uchwyt
9. Tylna osłona
10. Włącznik/wyłącznik

2. Montaż i użytkowanie

MONTAŻ

Dostarczone urządzenie nie jest w całości złożone. By uzupełnić montaż należy zamontować uchwyt, kosz i koła tak jak na obrazkach wskazanych poniżej.






Ustawić dolny i górny uchwyt w odpowiedniej pozycji i połączyć je za pomocą pokręteł.





REGULOWANIE WYSOKOŚCI KOSZENIA

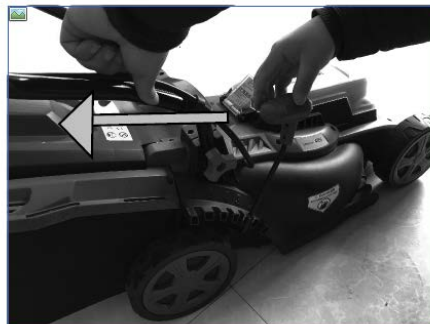




Ustawiać wysokość koszenia wyłącznie przy wyłączonym silniku i odłączonym przewodzie zasilającym. Wysokość koszenia możemy wyregulować za pomocą 6-stopniowej regulacji.

Wysokość można regulować według wskazanej skali (w milimetrach): 20; 25; 35; 45; 55; 65, gdzie pozycja dźwigni 1 oznacza wysokość najmniejszą, zaś 6 – największą.

URUCHAMIANIE



WYMIANA OSTRZA

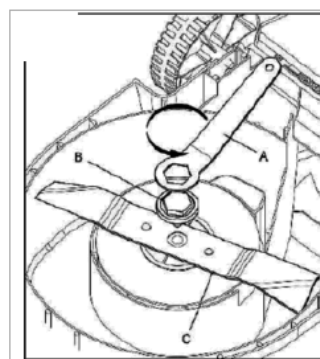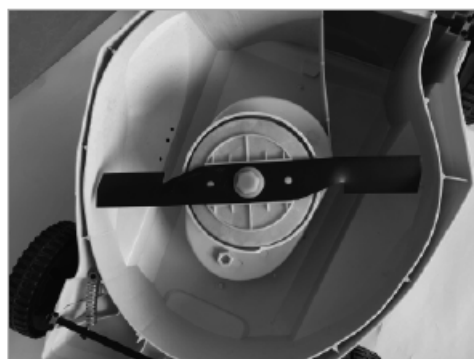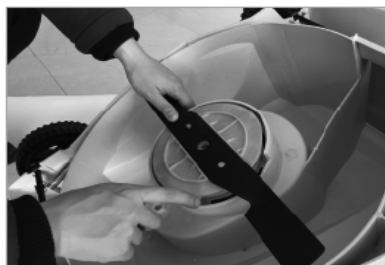

3. Bezpieczeństwo

	Zachować szczególną ostrożność podczas obsługi urządzenia i przeprowadzania czynności z nim związanych.		Trzymać dłonie i stopy z dala od mechanizmu koszącego.
	Przed uruchomieniem urządzenia i przystąpieniem do pracy należy przeczytać instrukcję obsługi. Zachować instrukcję do wykorzystania w przyszłości.		Zawsze wyjmować kluczyk bezpieczeństwa przed przystąpieniem do pracy.
	Niebezpieczeństwo związane z wylatującymi spod ostrzy obiektami.		Ostrza obracają się jeszcze przez chwilę po wyłączeniu urządzenia. Dotykać ostrzy tylko w przypadku pełnego zatrzymania każdego z elementów urządzenia.
	Osoby postronne, a w szczególności dzieci powinny się trzymać z dala od miejsca pracy urządzenia.		Nie narażać urządzenia na działanie deszczu. Nie pracować urządzeniem w mokrym/wilgotnym środowisku. Nie przechowywać urządzenia na zewnątrz.

OGÓLNE INFORMACJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA

To urządzenie nie może być obsługiwane przez dzieci oraz osoby o ograniczonych możliwościach fizycznych, sensorycznych, umysłowych oraz przez osoby bez doświadczenia i odpowiedniej wiedzy (chyba, że zostały odpowiednio przeszkolone i pracują pod nadzorem osoby odpowiedzialnej za ich bezpieczeństwo). Dzieci powinny zostać poinstruowane, by kategorycznie nie dotykać urządzenia.

Przed przystąpieniem do jakichkolwiek prac związanych z regulacją, serwisowaniem, czyszczeniem czy konserwacją urządzenia należy wyłączyć urządzenie i odłączyć je od źródła zasilania oraz poczekać na całkowite zatrzymanie wszystkich ruchomych elementów i wystygnięcie maszyny.

Operator urządzenia jest odpowiedzialny za wszelkie uszkodzenia mienia i odniesienie obrażeń przez osoby trzecie spowodowane przez pracę urządzenia.

Pracować wyłącznie przy dobrym oświetleniu. Niedostatecznie oświetlone miejsce pracy znacząco zwiększa ryzyko wypadku przy pracy i odniesienia obrażeń użytkownika lub osób postronnych.

Każdorazowo przed i po pracy sprawdzać urządzenie pod kątem uszkodzeń.

Upewnić się, że wszystkie elementy zabezpieczające są odpowiednio zamontowane i działają prawidłowo.

Nie korzystać z urządzenia pod wpływem zmęczenia, leków wpływających na funkcje motoryczne, psychiczne lub poznawcze, alkoholu lub środków odurzających.

Nie korzystać z urządzenia w pobliżu łatwopalnych cieczy lub gazów oraz w słabo wentylowanych pomieszczeniach. W przypadku zwarcia, praca w takim środowisku może doprowadzić do wybuchu lub pożaru.

Przed demontażem jakichkolwiek zabezpieczeń, przed usuwaniem elementów blokujących kanał wrzutowy lub wyrzutowy, przed czynnościami serwisowymi, konserwującymi i czyszczeniem należy wyłączyć urządzenie, odłączyć je od źródła zasilania i poczekać na całkowite zatrzymanie wszystkich elementów.

Przed rozpoczęciem pracy należy każdorazowo sprawdzić czy ostrza, śruby mocujące i cała jednostka kosząca nie noszą śladów zużycia lub uszkodzeń. Zużyte lub uszkodzone elementy powinny być wymieniane w zestawach.

Uszkodzone lub zużyte elementy powinny być wymieniane wyłącznie przez autoryzowany punkt serwisowy i wyłącznie przy użyciu oryginalnych części lub zamienników rekomendowanych przez producenta.

Montować i demontować ostrze zgodnie ze wskazówkami opisanymi w niniejszej instrukcji obsługi korzystając z rękawic ochronnych.

Przed rozpoczęciem pracy należy dokładnie sprawdzić teren, na którym praca ma być wykonywana i usunąć z niego wszystkie przedmioty, które mogłyby zostać przechwycone i wyrzucone przez urządzenie. Zwrócić szczególną uwagę na położenie przedłużacza.

Korzystać z solidnego, antypoślizgowego obuwia roboczego i długich spodni. Nie pracować urządzeniem boso lub w lekkim, odkrytym obuwiu.

W przypadku, gdy użytkownik nie korzysta z kosza, pokrywa wyrzutu tylnego powinna być zamknięta.

Nie podnosić urządzenia przy uruchomionym silniku.

Nie kierować dłoni i stóp w pobliże obracających się elementów. Trzymać się z dala od otworu wylotowego.

Przed odpięciem kosza lub jego opróżnianiem należy bezwzględnie wyłączyć urządzenie, odłączyć je od zasilania i poczekać na całkowite zatrzymanie wszystkich elementów.

Należy zwracać uwagę na wszystkie naklejki z symbolami bezpieczeństwa i stosować się do nich.

Jeśli kosiarka jest używana do koszenia na zboczach, należy kosić w poprzek nachylenia (nigdy od dołu do góry lub odwrotnie).

Nie kosić terenów o nachyleniu powyżej 15°.

W celu przetransportowania urządzenia należy bezwzględnie wyłączyć maszynę, odłączyć ją od źródła zasilania i poczekać na całkowite zatrzymanie wszystkich elementów.

Podczas pracy należy upewnić się, że w promieniu 10 metrów od urządzenia nie znajdują się osoby postronne, a w szczególności dzieci i zwierzęta.

Przechowywać urządzenie w suchym miejscu, poza zasięgiem dzieci.

Podczas uruchamiania urządzenia nie należy go podnosić, chyba że uruchomienie tego wymaga. W takim przypadku należy unieść kosiarkę wyłącznie do wymaganego poziomu zachowując szczególną ostrożność.

W przypadku wystąpienia nienaturalnego dźwięku lub wibracji należy wyłączyć urządzenie, odłączyć je od źródła zasilania i poszukać przyczyny problemu.

Upewnić się, że wszystkie śruby, nakrętki i pozostałe elementy mocujące są odpowiednio dokręcone i znajdują się na swoim miejscu, a ogólny stan urządzenia nie budzi zastrzeżeń.

W przypadku uderzenia w jakikolwiek obiekt należy wyłączyć kosiarkę, odłączyć ją od źródła zasilania i sprawdzić, czy urządzenie nie uległo uszkodzeniu. W przypadku stwierdzenia uszkodzeń należy naprawić uszkodzone elementy przed ponownym uruchomieniem.

Nie narażać urządzenia na deszcz lub wilgoć. Koszony trawnik nie może być mokry lub bardzo wilgotny.

Podczas pracy należy zachować stabilną postawę.

Pracować kosiarką nie szybciej niż w tempie marszu.

Zachowywać szczególną ostrożność podczas zmiany kierunku koszenia oraz cofania się, szczególnie podczas pracy na zboczu.

Bezwzględnie wyłączać kosiarkę podczas jej przechylania w celu transportu, podczas przeprowadzania jej przez powierzchnię inną niż trawa oraz podczas przenoszenia od/do miejsca, w którym chcemy kosić.

Uruchamiać kosiarkę ostrożnie i zgodnie z zaleceniami producenta. Upewnić się, że stopy są z dala od ostrza. Nie uruchamiać urządzenia stojąc bezpośrednio za kanałem wyrzutowym.

Nie dotykać ostrza dopóki maszyna nie zostanie odłączona od źródła zasilania, a ostrze nie zatrzyma się całkowicie.

Nigdy nie podnosić i nie przenosić uruchomionej kosiarki.

Przed pozostawieniem kosiarki bez opieki należy ją wyłączyć i odłączyć od zasilania.

Przed odłożeniem urządzenia do zamkniętego pomieszczenia celem przechowywania, należy poczekać, aż wystygnie.

Regularnie sprawdzać kosz pod kątem oznak zużycia oraz by upewnić się, że jest w perfekcyjnym stanie roboczym.

Przed regulacją lub czyszczeniem kosiarki oraz przed sprawdzeniem czy przewód zasilający jest załamany lub uszkodzony należy wyłączyć urządzenie i odłączyć kabel zasilający.

Upewnić się, że kosiarka nie jest prowadzona po trasie, która może utrudniać swobodne przemieszczanie się przedłużacza.

OSTRZEŻENIE!

Przeczytać ze zrozumieniem niniejszą instrukcję obsługi i wszelkie zawarte w niej informacje!

Nieprzeczytanie, niezrozumienie lub niestosowanie się do instrukcji może grozić porażeniem prądem, pożarem lub spowodowanie poważnych obrażeń użytkownika lub osób postronnych.

4. Przeznaczenie

Urządzenie to jest przeznaczone do użytku prywatnego w przydomowych ogródkach.

Należy korzystać z urządzenia wyłącznie w sposób zgodny z jego przeznaczeniem, a wszelkie uszkodzenia wynikające z nieprawidłowego użytkowania urządzenia pozostają winą użytkownika/operatora. Producent nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia i odniesienie obrażeń wynikających z nieprawidłowego użytkowania urządzenia.

Urządzenie nie jest przeznaczone do profesjonalnego i przemysłowego użytku. W przypadku korzystania z urządzenia do użytku profesjonalnego lub przemysłowego producent ma prawo unieważnić gwarancję.

5. Dane techniczne

Model	CEDKE34
Silnik	230V/50Hz
Moc silnika	1400W
Stopień ochrony	IPX4
Szerokość robocza	34cm (13")
Obudowa	Plastik
Regulacja wysokości koszenia	Centralna, 6 stopni
Wysokość koszenia	30-80mm
Napęd	Brak
Pojemność kosza	35l
Wskaźnik napełnienia	Tak
Budowa kosza	Plastik/plotno
Rozmiar kół (przód/tył)	150mm/175mm
Waga (brutto/netto)	11kg/9,1kg

Należy ograniczać hałas i wibracje do minimum. W tym celu należy:

- Korzystać wyłącznie z produktów dobrej jakości;
- Regularnie konserwować i czyścić urządzenie;
- Dostosować swój sposób pracy do sposobu pracy urządzenia;
- Nie przeciążać urządzenia;
- Regularnie sprawdzać urządzenie i jego poszczególne elementy;
- Wyłączać urządzenie, gdy nie jest używane;
- Korzystać z rękawic ochronnych.

6. Serwis

Przed podłączeniem urządzenia do źródła zasilania należy upewnić się, że napięcie źródła odpowiada napięciu z tabliczki znamionowej urządzenia.

Uwaga!

W związku z zabezpieczeniem przed przypadkowym uruchomieniem urządzenia, kosiarka została wyposażona w blokadę włącznika, która musi zostać wciśnięta przed jej uruchomieniem. W przypadku puszczenia dźwigni na uchwycie kosiarka wyłączy się. Przed pierwszym koszeniem należy kilkakrotnie uruchomić i wyłączyć kosiarkę, aby sprawdzić czy procesy te przebiegają prawidłowo. Elementy włącznika wskazane zostały w rozdziale 2 „MONTAŻ” w podrozdziale „uruchamianie”. Przed przystąpieniem do czyszczenia, czynności serwisowych lub konserwacyjnych i przeglądu urządzenia należy wyłączyć urządzenie, odłączyć je od źródła zasilania i poczekać na całkowite zatrzymanie wszystkich elementów.

NIEBEZPIECZEŃSTWO!

Kategorycznie zabrania się otwierania osłony wyrzutu i demontażu kosza przy uruchomionym silniku.

Noże kosiarki mogą powodować poważne obrażenia.

Montować osłonę i kosz ze szczególną ostrożnością.

Należy zachowywać odpowiednią odległość od ostrza i osłony ostrza.

Zachować szczególną ostrożność podczas pracy na zboczach.

Podczas pracy cały czas zachowywać stabilną postawę i równowagę, korzystać z solidnego, antypoślizgowego obuwia roboczego i długich spodni.

WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE POPRAWNEGO KOSZENIA

Podczas koszenia należy prowadzić kosiarkę w sposób, który zabezpieczy przed najechaniem na przewód/przedłużacz.

Nóż powinien być zawsze w perfekcyjnym stanie, a jego krawędzie muszą być ostre.

Należy starać się prowadzić kosiarkę prosto (nie wykonywać zbyt wielu manewrów).

Każdy kolejny przejazd powinien nachodzić kilka centymetrów na przejazd poprzedzający.

Częstotliwość koszenia uzależniona jest od indywidualnych predyspozycji trawnika.

Nigdy nie ścinać więcej niż połowę wysokości trawy.

Spód kosiarki musi być wolny od koszonej trawy i utrzymany w dobrym stanie. Złogi trawy zalegające w aparacie koszącym utrudniają uruchamianie i pracę urządzenia.

Regularnie sprawdzać czy ostrze jest odpowiednio zamontowane.

W przypadku uderzenia ostrza w większy przedmiot należy wyłączyć kosiarkę, odłączyć ją od źródła zasilania, poczekać na całkowite zatrzymanie urządzenia i sprawdzić stan ostrza. W

przypadku uszkodzenia lub zużycia należy wymienić ostrze. Nienaostzone/uszkodzone ostrze może powodować uszkodzenie trawy.

Kosić z dala od źródła zasilania i przedłużacza. Przedłużacz powinien być odpowiednio połączony z wtyczką kosiarki i prowadzony zawsze za kosiarką.

NIEBEZPIECZEŃSTWO!

Przed opróżnieniem kosza należy wyłączyć urządzenie i odłączyć je od źródła zasilania. Aby zdemontować kosz należy jedną ręką odgiąć klapę, a drugą ręką zdjąć kosz za pomocą uchwytu.

W związku z zachowaniem bezpieczeństwa, po demontażu kosza, klapka opadnie, zakrywając kanał wylotowy kosiarki.

W przypadku zablokowania kanału wylotowego przez trawę zaleca się cofnięcie kosiarki o około 1 metr co powinno pozwolić na usunięcie złożeń z kanału. Jeśli ta czynność nie pomogła należy udrożnić tunel z pomocą narzędzi (nigdy dłońmi lub stopami) przy wyłączonym silniku i po odłączeniu od źródła zasilania.

Każdorazowo czyścić kosz na zewnątrz i wewnątrz. Pozwoli to na zwiększenie efektywności zbierania.

7. Czyszczenie, konserwacja i zamawianie części

CZYSZCZENIE

Wszystkie elementy urządzenia (m.in. zabezpieczenia, otwory wentylacyjne, obudowa silnika) powinny być wolne od kurzu i zanieczyszczeń. Wycierać urządzenie szmatką lub czyścić sprężonym powietrzem pod niskim ciśnieniem.

Zaleca się czyszczenie urządzenia po każdym użyciu.

Regularnie czyścić urządzenie wilgotną szmatką i małą ilością mydła. Nie używać środków czyszczących, ani rozpuszczalników; mogłyby one zniszczyć plastikowe części urządzenia. Upewnić się, że woda nie może przedostać się do wnętrza urządzenia.

WYMIANA I RENOWACJA OSTRZA

OSTRZEŻENIE!

Nieprawidłowy stan ostrza może prowadzić do uszkodzeń urządzenia lub odniesienia obrażeń.

Zużyte, pęknięte lub uszkodzone ostrze może się złamać stwarzając zagrożenie dla użytkownika i osób postronnych.

- Regularnie sprawdzać stan ostrza;
- Nie korzystać z urządzenia ze zużyтым lub uszkodzonym ostrzem;
- Wymiana/ostrzenie noża należy zlecać w autoryzowanym punkcie serwisowym;

- Wymiana ostrza powinna nastąpić razem z wymianą elementów mocujących. Pozwoli to na zachowanie równowagi i balansu ostrza i nie spowoduje nadmiernych wibracji;
- Naostrzony nóż musi zostać wyważony. Niewyważony nóż może powodować duże wibracje i uszkodzenie urządzenia.

KONSERWACJA

W przypadku tego urządzenia nie występują dodatkowe elementy wymagające regularnej konserwacji ze strony użytkownika.

ZAMAWIANIE CZĘŚCI

W celu zamówienia części należy zgłosić się do autoryzowanego punktu handlowego z przygotowanym wcześniej:

- Typem urządzenia;
- Modelem;
- Pozostałymi informacjami z tabliczki znamionowej.

UTYLIZACJA

Urządzenie zostaje dostarczone w opakowaniu. Należy zutylizować opakowanie w sposób zgodny z obowiązującymi regulacjami prawnymi nie szkodząc środowisku.

W przypadku całkowitego lub częściowego zużycia lub uszkodzenia urządzenia, gdy urządzenie lub jego elementy nie będą już dłużej potrzebne należy zutylizować urządzenie w odpowiedni sposób.

Nie wyrzucać urządzenia lub jego elementów razem z odpadami domowymi.

Utylizować urządzenia elektryczne zgodnie z normami środowiskowymi i lokalnymi regulacjami prawnymi.

Najbezpieczniejszym możliwym sposobem utylizacji urządzenia elektrycznego jest oddanie go do punktu selektywnej zbiórki, dzięki czemu wszystkie jego elementy zostaną posegregowane i oddane do recyklingu.

Dodatkowe informacje dotyczące utylizacji urządzeń elektrycznych można uzyskać u producenta lub lokalnych władz administracyjnych.