

INSTRUKCJA OBSŁUGI



KOSIARKA BIJAKOWA

NUMER MODELU: ☐ **CEDRTJ13**

NUMER SERYJNY:

Numer modelu i numer seryjny można znaleźć na tabliczce znamionowej.

Należy je zapisać i zachować w bezpiecznym miejscu.



Maszyna opisana w niniejszej instrukcji została wyprodukowana zgodnie z Europejską Dyrektywą Maszynową i jej modyfikacjami.

Należy zapoznać się z instrukcją obsługi.

IDENTYFIKACJA I ZNAKOWANIE

Każda maszyna jest oznaczona etykietą identyfikacyjną.



Producent zastrzega sobie prawo do modyfikowania w dowolnym czasie i bez uprzedzenia jakichkolwiek części akcesoriów, jeśli jest to konieczne z technicznego lub handlowego punktu widzenia.

INFORMACJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA

Uwaga: Kosiarka bijakowa została zaprojektowana do koszenia trawy niskiej, wysokiej, oraz zarośli. Należy używać maszyny zgodnie z jej przeznaczeniem. Należy uważnie przeczytać instrukcję obsługi i zapoznać się z obsługą maszyny. Maszyna może być obsługiwana tylko przez jednego operatora.




Ogólne warunki dotyczące bezpiecznego użytkowania maszyny

Ostrzeżenie: Należy zapoznać się z procedurą awaryjnego wyłączania silnika.

1. Należy zapoznać się z treścią wszystkich ostrzeżeń dotyczących bezpieczeństwa oraz instrukcjami, ilustracjami i danymi technicznymi zamieszczonymi w niniejszej instrukcji obsługi.
2. Podczas pracy z maszyną należy zawsze nosić długie spodnie i odpowiednie obuwie robocze, zakrywające całą stopę.
3. Przed rozpoczęciem pracy należy usunąć wszelkie przedmioty (kamienie, metalowe druty, pręty itp.) z obszaru roboczego. Należy przeczytać wszystkie etykiety dotyczące zasad bezpieczeństwa i postępować zgodnie z instrukcjami dotyczącymi uruchamiania maszyny, obsługi maszyny, uzupełniania paliwa lub wykonywania czynności konserwacyjnych.
4. Należy zachować stabilną postawę podczas pracy z maszyną.
5. Należy odłączyć wałek WOM, w trakcie przemieszczania maszyny po utwardzonym gruncie.
6. W przypadku uderzenia maszyny w obcy przedmiot, należy natychmiast wyłączyć urządzenie i sprawdzić pod kątem ewentualnych uszkodzeń. Naprawić powstałe uszkodzenia przed rozpoczęciem pracy.
7. Kiedy maszyna zacznie wibrować, należy natychmiast ją wyłączyć i sprawdzić pod kątem ewentualnych uszkodzeń.
8. Należy zawsze wyłączyć silnik przed rozpoczęciem prac konserwacyjnych lub naprawy urządzenia.
9. Przed rozpoczęciem pracy należy sprawdzić i dokręcić wszystkie śruby i nakrętki.
10. Należy utrzymać maszynę w czystości, bez pozostałości trawy i smaru.

11. Należy pracować maszyną przy świetle dziennym lub dobrym oświetleniu sztucznym.
12. Należy używać części zamiennych, które są rekomendowane przez producenta maszyny.
13. Nie należy pracować maszyną w pobliżu osób postronnych, szczególnie dzieci lub zwierząt. Operator jest odpowiedzialny za wypadki i szkody wyrządzone podczas pracy.
14. Maszyna nie może być obsługiwana przez osoby niezaznajomione z instrukcją obsługi, oraz przez dzieci.
15. Nigdy nie należy używać maszyny jeżeli osłony lub części zabezpieczające są uszkodzone.
16. Nie wolno transportować osób za pomocą maszyny.
17. Nie należy transportować lub przenosić maszyny z uruchomionym silnikiem.

SYMBOLE BEZPIECZEŃSTWA

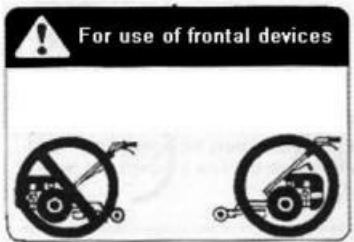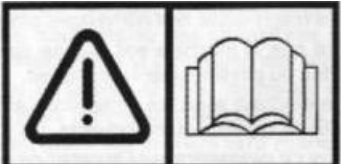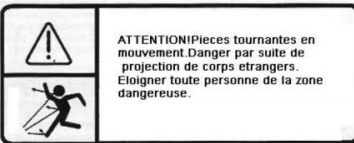	Nigdy nie należy zbliżać dłoni lub stóp do ruchomych części maszyny.
	Urządzenie należy podłączyć z przodu traktora jednoosiowego.
	Należy przeczytać instrukcję obsługi.
	Nie należy pracować maszyną, jeśli w pobliżu znajdują się osoby postronne.
	Należy zakładać rękawice ochronne.


SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Szerokość koszenia	97 cm
Wysokość cięcia	Od 1,20 cm do 10,00 cm
Typ ostrzy	„Y”
Ilość ostrzy	48
Kółko samonastawne	Regulowane i chowane
Deflektor przedni	Automatycznie otwierany
Waga netto	118


MONTAŻ

Uwaga: Wszystkie czynności związane z montażem, naprawą i użytkowaniem maszyny, należy wykonywać w rękawicach roboczych.

W celu zamontowania przystawki do traktora jednoosiowego należy odkręcić nakrętki A, zdjąć podkładkę i pokrywę ochronną WOM.

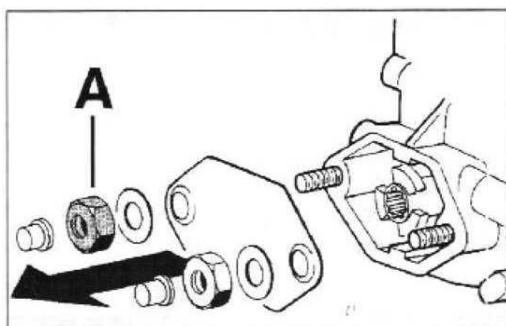

Zamontować kosiarkę na WOM traktora, za pomocą wcześniej zdemontowanych podkładek i nakrętek A. Należy sprawdzić czy nakrętki zostały mocno dokręcone.

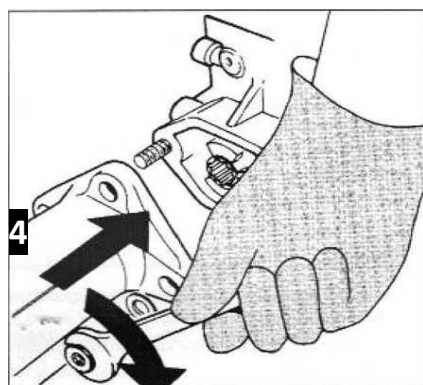

DZIAŁANIE

Kosiarka bijakowa została przystosowana do pielęgnacji dużych obszarów zieleni, takich jak parki miejskie, obszary przemysłowe, obszary nieuprawiane, itp.

Należy regularnie sprawdzać bijaki. Bijaki muszą być ostre, bez nacięć lub pęknięć.

Ponadto należy sprawdzić, czy mocowania są zabezpieczone i nie są zużyte.

Okresowo należy sprawdzać całą maszynę. Sprawdzić, czy wszystkie śruby są prawidłowo dokręcone i czy nie ma uszkodzonych lub zużytych elementów. Należy sprawdzić stan osłon zabezpieczających, w przypadku uszkodzenia lub zużycia wymienić na nowe.

UWAGA DLA SPRZEDAWCY


Za wstępną kontrolę montażu i smarowania maszyny odpowiada sprzedawca. Sprzedawca musi upewnić się, że maszyna jest w idealnym stanie i gotowa do pracy. Sprzedawca musi również upewnić się, że Klient zna procedury bezpieczeństwa i jest poinformowany o prawidłowym użytkowaniu maszyny.

REGULACJA


Przed rozpoczęciem prac serwisowych, należy wyłączyć silnik, a następnie odłączyć kosiarkę od traktora.

KOŁA PRZEDNIE

Maszyna została zaprojektowana do pracy z lub bez użycia kół przednich (patrz rysunek poniżej), które są blokowane w wybranej pozycji za pomocą piasty A lub B.

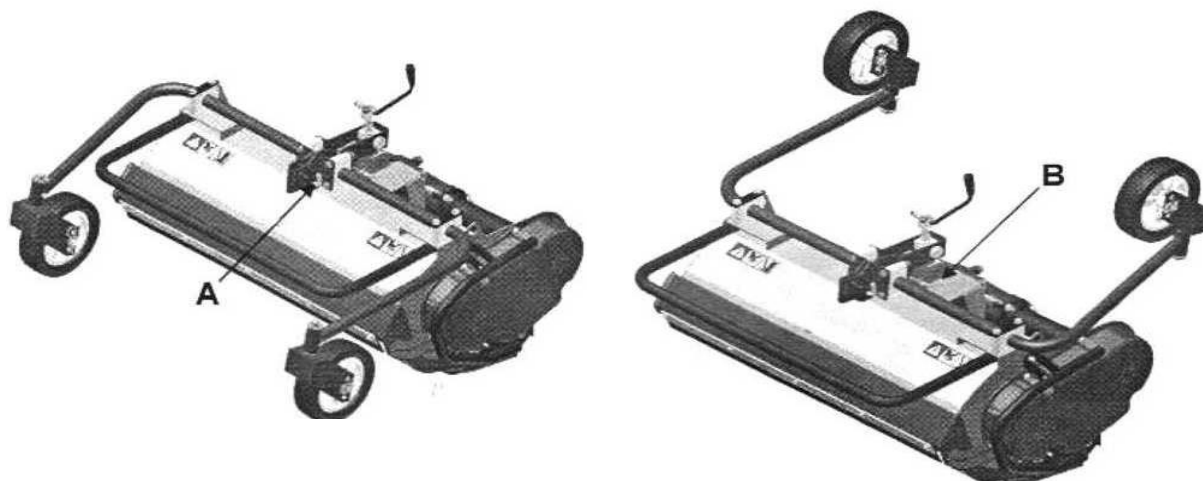

Za pomocą otworów regulacyjnych A, można regulować wysokość kół, co pozwala na dostosowanie położenia kosiarki do rozmiaru opon zamontowanych na traktorze.

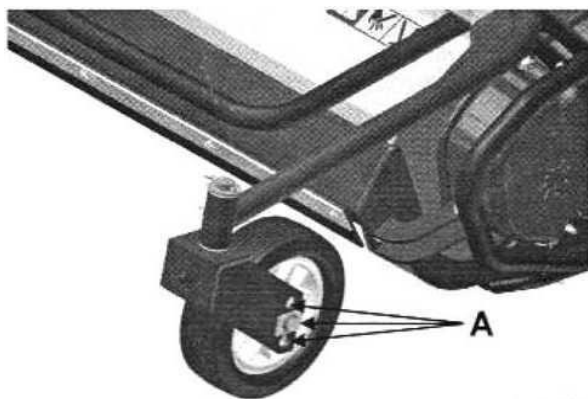

Wysokość koszenia może być regulowana za pomocą dźwigni A (patrz rysunek poniżej), w zakresie od 1,20 cm do 10,00 cm.


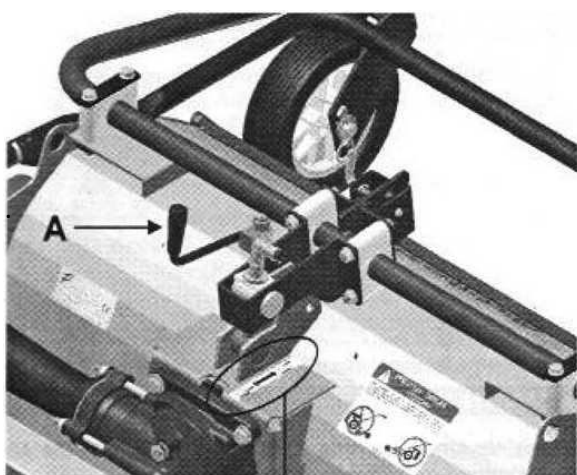


fig.7/4



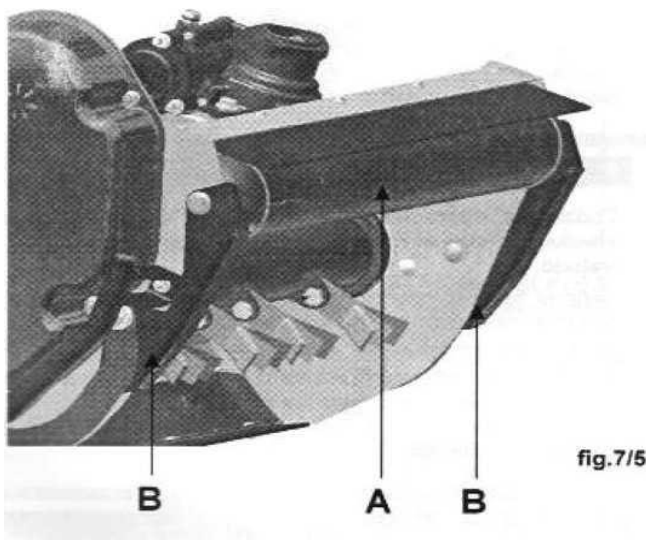

UWAGA: Po schowaniu kół przednich wysokość koszenia wynosi 0,5 cm.

PRZED ROZPOCZĘCIEM PRACY

Aby uruchomić maszynę należy uruchomić silnik, pociągnąć dźwignię sprzęgła i włączyć WOM. Następnie zwolnić dźwignię sprzęgła i sprawdzić, czy ostrza kosiarki obracają się regularnie bez obciążenia. Ponownie pociągnąć dźwignię sprzęgła, włączyć odpowiedni bieg i zwolnić sprzęgło, aby rozpocząć pracę.


KONSERWACJA

Przed wykonaniem czynności konserwacyjnych należy wyłączyć silnik, a następnie odłączyć kosiarkę od traktora jednoosiowego. Podczas wykonywania prac konserwacyjnych należy zakładać rękawice robocze.


PO KAŻDYM UŻYCIU

Po każdym użyciu kosiarki, należy:

- Wyczyścić wnętrze i noże kosiarki przy pomocy węża ogrodowego.
- Usunąć wszystkie obce przedmioty z wnętrza kosiarki.
- Wyregulować paski. Pasy znajdujące się pod osłoną C są utrzymywane w stałym napięciu przez sprężynowy napinacz paska D.

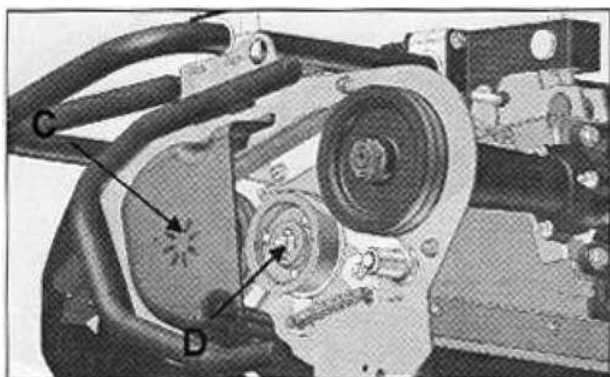


- Sprawdzić ostrość noży. Jeśli to konieczne naostrzyć noże.
- Wymienić zużyte ostrza. Wymianę i montaż ostrzy, należy wykonać zgodnie ze schematem przedstawionym na ilustracji poniżej. Nie należy montować tępych lub pękniętych ostrzy.
- Uszkodzone, brakujące lub nadmiernie zużyte noże należy wymieniać parami (równocześnie z nożem położonym po przeciwległej stronie osi wału) tak, aby zachować wyważenie wału bijakowego.

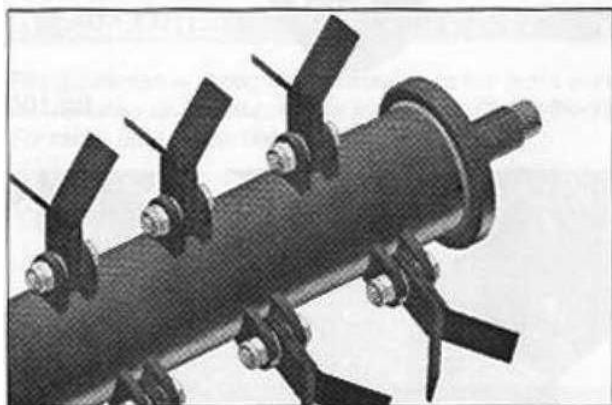

SMAROWANIE

Należy systematycznie smarować ruchome części maszyny, zgodnie z poniższym harmonogramem.

- Koła transportowe – po każdych 8 godzinach pracy. Należy używać smaru Agip 30 SMAR lub podobnego.
- Olej w skrzyni biegów – 50 godzin pracy lub raz w roku. Należy sprawdzić poziom oleju za pomocą korka A. W razie potrzeby uzupełnić olej Agip 90 ROTRA. Całkowita pojemność oleju w skrzyni biegów to 0,30 litra. **UWAGA: Należy uzupełnić olej przed pierwszym użyciem maszyny.**

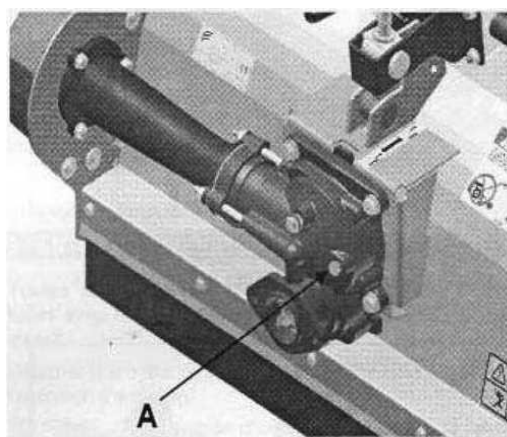

Firma CEDRUS nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne błędy powstałe w druku tej instrukcji, które nie mają bezpośredniego wpływu na sposób korzystania urządzenia, a dotyczą jedynie szczegółowych danych technicznych lub opisowych. Urządzenia są modernizowane w trakcie produkcji, dlatego niektóre dane zawarte w tej instrukcji mogą się różnić od danych rzeczywistych, które także nie mają wpływu na sposób korzystania z urządzenia.