

INSTRUKCJA OBSŁUGI



ZAMIATARKA

NUMER MODELU: ☐ **CEDRTJ16**

NUMER SERYJNY:

Numer modelu i numer seryjny można znaleźć na tabliczce znamionowej.

Należy je zapisać i zachować w bezpiecznym miejscu.



Maszyna opisana w niniejszej instrukcji została wyprodukowana zgodnie z Europejską Dyrektywą Maszynową i jej modyfikacjami.

Należy zapoznać się z instrukcją obsługi.

IDENTYFIKACJA I ZNAKOWANIE

Każda maszyna jest oznaczona etykietą identyfikacyjną.




Producent zastrzega sobie prawo do modyfikowania w dowolnym czasie i bez uprzedzenia jakichkolwiek części akcesoriów, jeśli jest to konieczne z technicznego lub handlowego punktu widzenia.

OPIS URZĄDZENIA

Zamiatarka to narzędzie, które można zastosować do zamywania ulic, chodników, dróg parkowych, ścieżek ogrodowych itp.


Urządzenie posiada stalową rączkę umożliwiającą regulację kąta zamytarki i gromadzenie zebranego materiału z lewej lub prawej strony. Dwa małe boczne kółka z tyłu zamytarki umożliwiają łatwe sterowanie i regulację wysokości zamytania.

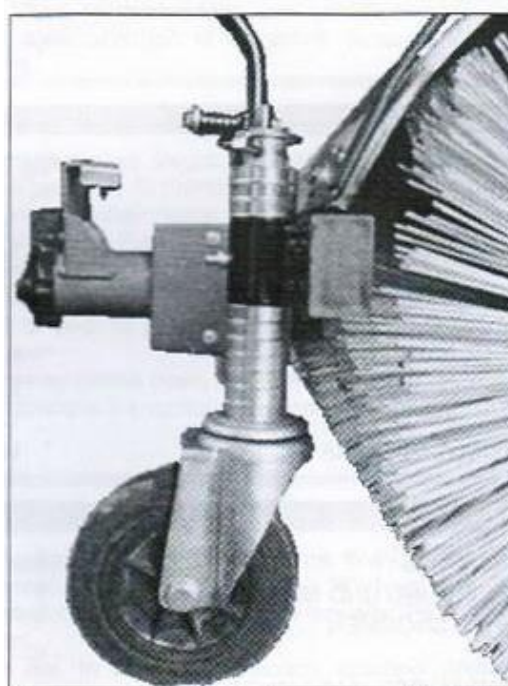

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Szerokość koszenia	100 cm
Średnica	48 cm
Obudowa	Stalowa z fartuchem
Regulacja wysokości	Tak
Kółka samonastawne	Tak
Waga netto	90 kg

SYMBOLE BEZPIECZEŃSTWA

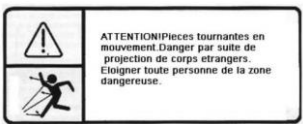	Nigdy nie należy zbliżać dłoni lub stóp do ruchomych części maszyny.
	Należy przeczytać instrukcję obsługi.
 Check to be certain there are no persons within the working range	Nie należy pracować maszyną, jeśli w pobliżu znajdują się osoby postronne.
 ATTENTION! Pièces tournantes en mouvement. Danger par suite de projection de corps étrangers. Éloigner toute personne de la zone dangereuse.	Należy zakładać rękawice ochronne.

INFORMACJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA

Ogólne warunki dotyczące bezpiecznego użytkowania maszyny

Ostrzeżenie: Należy zapoznać się z procedurą awaryjnego wyłączenia silnika.

1. Należy zapoznać się z treścią wszystkich ostrzeżeń dotyczących bezpieczeństwa oraz instrukcjami, ilustracjami i danymi technicznymi zamieszczonymi w niniejszej instrukcji obsługi.
2. Należy używać maszyny zgodnie z jej przeznaczeniem.
3. Podczas pracy z maszyną należy zawsze nosić długie spodnie i odpowiednie obuwie robocze, zakrywające całą stopę, oraz stosować okulary ochronne.
4. Przed rozpoczęciem pracy należy usunąć wszelkie przedmioty (kamienie, metalowe druty, pręty, kable itp.) z obszaru roboczego. Należy przeczytać wszystkie etykiety dotyczące zasad


bezpieczeństwa i postępować zgodnie z instrukcjami dotyczącymi uruchomienia maszyny, obsługi maszyny, uzupełniania paliwa lub wykonywania czynności konserwacyjnych.

5. Należy zachować stabilną postawę podczas pracy z maszyną.
6. Należy trzymać dłonie i stopy z dala od ruchomych części maszyny.
7. Należy odłączyć wałek WOM, w trakcie przemieszczania maszyny po utwardzonym gruncie.
8. W przypadku uderzenia maszyny w obcy przedmiot, należy natychmiast wyłączyć urządzenie i sprawdzić pod kątem ewentualnych uszkodzeń. Naprawić powstałe uszkodzenia przed rozpoczęciem pracy.
9. Kiedy maszyna zacznie wibrować, należy natychmiast ją wyłączyć i sprawdzić pod kątem ewentualnych uszkodzeń.
10. Należy zawsze wyłączyć silnik przed rozpoczęciem prac konserwacyjnych lub naprawy urządzenia.
11. Przed rozpoczęciem pracy należy sprawdzić i dokręcić wszystkie śruby i nakrętki.
12. Należy pracować maszyną przy świetle dziennym lub dobrym oświetleniu sztucznym.
13. Należy używać części zamiennych, które są rekomendowane przez producenta maszyny.
14. Nie należy pracować maszyną w pobliżu osób postronnych, szczególnie dzieci lub zwierząt. Operator jest odpowiedzialny za wypadki i szkody wyrządzone podczas pracy.
15. Maszyna nie może być obsługiwana przez osoby niezaznajomione z instrukcją obsługi, oraz przez dzieci.
16. Nigdy nie należy używać maszyny jeżeli osłony lub części zabezpieczające są uszkodzone.
17. Nie wolno transportować osób za pomocą maszyny.
18. Nie należy transportować lub przenosić maszyny z uruchomionym silnikiem.

MONTAŻ

Uwaga: Wszystkie czynności związane z montażem, naprawą i użytkowaniem maszyny, należy wykonywać w rękawicach i okularach ochronnych.

Przed podłączeniem urządzenia do traktora, należy zamontować uchwyt A za pomocą dołączonej do zestawu śruby i nakrętki B.

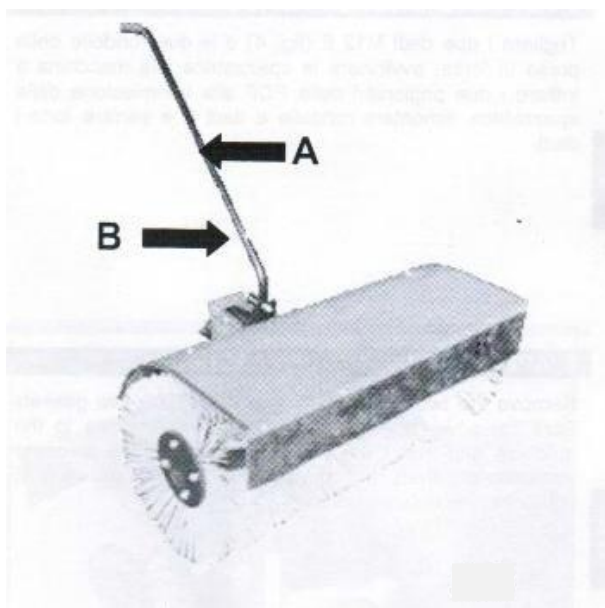



PODŁĄCZENIE DO TRAKTORA

W celu podłączenia zmiatarki do traktora, należy zdjąć dwie nakrętki M12 (E) i dwie podkładki z przystawki WOM, zbliżyć zmiatarkę do maszyny i włożyć dwa kołki WOM-u do przekładni zmiatarki, a następnie ponownie zamontować podkładki i nakrętki E. Należy sprawdzić czy nakrętki i śruby zostały mocno dokręcone i zabezpieczone.



REGULACJA

Urządzenie posiada stalową dźwignię A umożliwiającą regulację kąta zmiatania, na prawą i lewą stronę. Dzięki kółkom samonastawnym możliwa jest regulacja wysokości urządzenia. Aby zwiększyć wysokość zmiatarki, należy umieścić podkładki poniżej punktu B, jak pokazano na ilustracji poniżej. Aby zmniejszyć wysokość, należy umieścić podkładki powyżej punktu B.

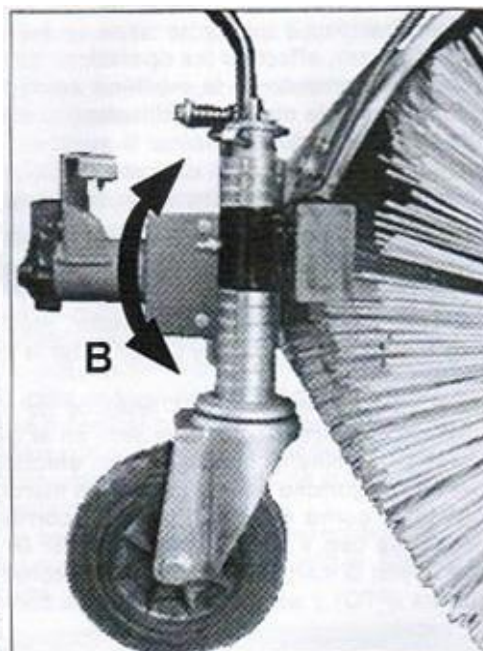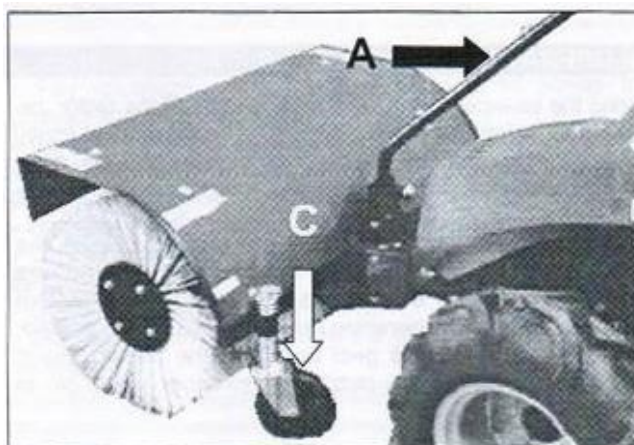

DZIAŁANIE

Aby rozpocząć pracę, należy wyregulować wysokość zmiatarki od podłoża (szczotki muszą lekko dotykać powierzchni roboczej). Zmienić kąt szczotki na stronę, na którą będzie zagarniany materiał. Wykonać wszystkie operacje bezpieczeństwa związane z uruchomieniem maszyny zgodnie z instrukcją konserwacji i obsługi, uruchomić silnik, włączyć wolny bieg do przodu, następnie przystawkę WOM i zwolnić sprzęgło, zmiatarka zacznie pracować.

UWAGA: Przed rozpoczęciem pracy należy zapoznać się z instrukcją traktora jednoosiowego.

OSTRZEŻENIE!

Zmiatarka może pchać maszynę w kierunku operatora, jeżeli:

- jest ustawiona zbyt nisko.
- z dużą prędkością wjedziemy zmiatarką w nierówny teren.
- ustawiony jest bieg naturalny, a zmiatarka obraca się i styka z podłożem.

Podczas pracy z maszyną należy zachować ostrożność. Aby uniknąć sytuacji, które mogą stwarzać ryzyko wystąpienia obrażeń u operatora, należy:

- Zaleca się włączanie biegu do przodu przed włączeniem WOM.
- Podczas pracy na nierównych powierzchniach należy być gotowym do zwolnienia dźwigni zatrzymania silnika, jeśli maszyna zostanie popchnięta do tyłu.
- Zachować maksymalną ostrożność podczas pracy na utwardzonych lub nierównych powierzchniach.
- Nie używać zmiatarki na stromym terenie o dużym nachyleniu, lub na którym maszyna może się przewrócić, ześlizgnąć i zsunąć na operatora.
- Chodzić za maszyną na pochyłym terenie.
- Odłączyć WOM podczas poruszania się w górę i w dół zbocza.
- Pracować w poprzek zboczy.
- Wybrać najniższy bieg, podczas cofania maszyną.
- Nie używać maszyny, bez części zabezpieczających lub jeśli są uszkodzone.

KONSERWACJA

Przed wykonaniem czynności konserwacyjnych należy wyłączyć silnik, a następnie odłączyć zmiatarkę od traktora jednoosiowego. Podczas wykonywania prac konserwacyjnych należy zakładać rękawice robocze.

UWAGA: Jeśli maszyna lub zmiatarka zacznie wibrować lub pracować nieregularnie, należy sprawdzić urządzenie pod kątem usterek w jednym z autoryzowanych serwisów Cedrus. Nie pracować maszyną do momentu zdiagnozowania i naprawienia usterki.

Po zakończeniu pracy należy wyczyścić zmiatarkę. Sprawdzić czy nie ma brakujących lub uszkodzonych części. Sprawdzić i zamocować części, które mogą się poluzować na skutek drgań. Często czyścić filtr powietrza, zarówno w trakcie, jak i po zakończeniu pracy. W warunkach dużego zapylenia zaleca się zamontowanie wstępnego filtra powietrza i czyszczenie go kilkakrotnie podczas pracy.

W przypadku uszkodzeń urządzeń zabezpieczających należy wymienić je na nowe. Wymienić etykiety bezpieczeństwa, w przypadku zauważenia ich braku lub gdy są nieczytelne.

Należy utrzymywać silnik, traktor i zmiatarkę w dobrym stanie technicznym.

PRZECHOWYWANIE

Przed dłuższym okresem przechowywania, należy dokładnie wyczyścić zmiatarkę. Wykonać wszystkie naprawy i prace konserwacyjne. Urządzenie należy przechowywać w czystym i suchym miejscu.

Przed ponownym użyciem, należy upewnić się, że maszyna jest w dobrym stanie technicznym, wszystkie nakrętki i śruby są dobrze dokręcone, oraz czy urządzenia zabezpieczające nie zostały uszkodzone.

Firma CEDRUS nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne błędy powstałe w druku tej instrukcji, które nie mają bezpośredniego wpływu na sposób korzystania z urządzenia, a dotyczą jedynie szczegółowych danych technicznych lub opisowych. Urządzenia są modernizowane w trakcie produkcji, dlatego niektóre dane zawarte w tej instrukcji mogą się różnić od danych rzeczywistych, które także nie mają wpływu na sposób korzystania z urządzenia.