

INSTRUKCJA OBSŁUGI



PŁUG ŚNIEŻNY

NUMER MODELU: ☐ **CEDRTJ18**

NUMER SERYJNY:

Numer modelu i numer seryjny można znaleźć na tabliczce znamionowej.

Należy je zapisać i zachować w bezpiecznym miejscu.



Maszyna opisana w niniejszej instrukcji została wyprodukowana zgodnie z Europejską Dyrektywą Maszynową i jej modyfikacjami.

Przed użyciem maszyny, należy dokładnie przeczytać instrukcję obsługi i wszystkie zawarte w niej informacje dotyczące bezpieczeństwa i obsługi.

IDENTYFIKACJA I ZNAKOWANIE

Każda maszyna jest oznaczona etykietą identyfikacyjną.



Producent zastrzega sobie prawo do modyfikowania w dowolnym czasie i bez uprzedzenia jakichkolwiek części akcesoriów, jeśli jest to konieczne z technicznego lub handlowego punktu widzenia.

INFORMACJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA

Ogólne warunki dotyczące bezpiecznego użytkowania maszyny

Ostrzeżenie: Należy zapoznać się z procedurą awaryjnego wyłączenia silnika.

1. Należy zapoznać się z treścią wszystkich ostrzeżeń dotyczących bezpieczeństwa oraz instrukcjami, ilustracjami i danymi technicznymi zamieszczonymi w niniejszej instrukcji obsługi.
2. Podczas pracy z maszyną należy zawsze nosić długie spodnie, odpowiednie obuwie robocze, zakrywające całą stopę, oraz rękawice robocze.
3. Należy zachować stabilną postawę podczas pracy z maszyną.
4. Należy odłączyć wałek WOM, w trakcie przemieszczania maszyny po utwardzonym gruncie.
5. Kiedy maszyna zacznie wibrować, należy natychmiast ją wyłączyć i sprawdzić pod kątem ewentualnych uszkodzeń.
6. Należy zawsze wyłączyć silnik przed rozpoczęciem prac konserwacyjnych lub naprawy urządzenia.
7. Przed rozpoczęciem pracy należy sprawdzić i dokręcić wszystkie śruby i nakrętki.
8. Należy pracować maszyną przy świetle dziennym lub dobrym oświetleniu sztucznym.
9. Należy używać części zamiennych, które są rekomendowane przez producenta maszyny.
10. Nie należy pracować maszyną w pobliżu osób postronnych, szczególnie dzieci lub zwierząt. Operator jest odpowiedzialny za wypadki i szkody wyrządzone podczas pracy.
11. Maszyna nie może być obsługiwana przez osoby niezaznajomione z instrukcją obsługi, oraz przez dzieci.
12. Nigdy nie należy używać maszyny jeżeli osłony lub części zabezpieczające są uszkodzone.
13. Nie wolno transportować osób za pomocą maszyny.
14. Nie należy transportować lub przenosić maszyny z uruchomionym silnikiem.


SPECYFIKACJA TECHNICZNA

MODEL	CEDRTJ18
Szerokość robocza	100 cm
Regulowane płozy	Tak
Wymienna płoza	Tak
Waga netto	66 kg

MONTAŻ

W celu zamontowania pługu śnieżnego należy wykonać poniższe czynności.

Zamontować podpórki z przymocowanym pierścieniem (B). Wysokość od podłoża może być regulowana, za pomocą przekładki (A) na mocowaniach od dołu do góry lub odwrotnie, w zależności od tego, czy pług ma być podniesiony, czy opuszczony.

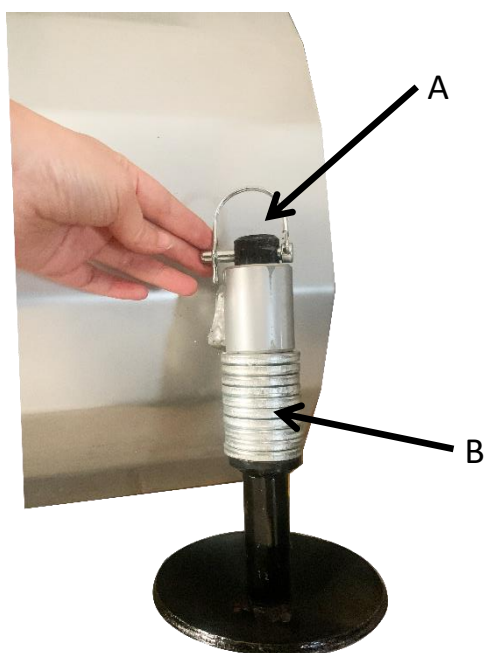

Zamontować wspornik dźwigni regulacyjnej za pomocą śrub i nakrętek.



Zamontować wspornik uchwytu do pługa za pomocą sworznia i pierścienia. .



Zamontować sprężynę dociskową do dźwigni regulacyjnej za pomocą nakrętki.



Następnie należy zamocować pług do traktora jednoosiowego do kołnierza wałka WOM, za pomocą dwóch śrub.



UŻYTKOWANIE

Podczas odśnieżania, należy pracować traktorem jednoosiowym na najniższym biegu. Pług można odwracać na boki za pomocą dźwigni regulacyjnej. Pług można regulować w 7 różnych pozycjach z pozycji operatora.

Firma CEDRUS nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne błędy powstałe w druku tej instrukcji, które nie mają bezpośredniego wpływu na sposób korzystania z urządzenia, a dotyczą jedynie szczegółowych danych technicznych lub opisowych. Urządzenia są modernizowane w trakcie produkcji, dlatego niektóre dane zawarte w tej instrukcji mogą się różnić od danych rzeczywistych, które także nie mają wpływu na sposób korzystania z urządzenia.