

CEDRUS

95-060 Brzeziny, ul. Przemysłowa 1
www.cedrus.com.pl
email: biuro@cedrus.com.pl
tel. (+48) 46 874 18 60

INSTRUKCJA OBSŁUGI



GLEBOGRYZARKA ELEKTRYCZNA

NUMER MODELU: ☐ CEDRUSGE36

NUMER SERYJNY:

Numer modelu i numer seryjny można znaleźć na tabliczce znamionowej.
Należy je zapisać i zachować w bezpiecznym miejscu.



SPIS TREŚCI

Przedmowa	3
Symbole ostrzegawcze	4
Przeznaczenie	5
Zasady bezpieczeństwa	6
Opis urządzenia	8
Dane techniczne	9
Poziom hałasu i wibracji	9
Przed użyciem	11
Montaż	12
Obsługa	13
Konserwacja	15
Przechowywanie i transport	16
Recykling	17
Rozwiązywanie problemów	18

PRZEDMOWA

Dziękujemy za zakup naszego urządzenia!

Niniejsza instrukcja obsługi zawiera najważniejsze informacje na temat urządzenia, jego budowy, funkcji i użytkowania. Przed przystąpieniem do pracy należy dokładnie przeczytać instrukcję obsługi. Bezpieczne i prawidłowe użytkowanie pozwoli osiągnąć najlepsze efekty. Wszelkie zawarte w instrukcji informacje zostały oparte o najnowsze dane na temat produktu na dzień wydruku dokumentu. W związku z ciągłym doskonaleniem urządzeń i wprowadzaniem w nich zmian, instrukcja obsługi może odbiegać od faktycznego stanu urządzenia. Producent zastrzega sobie prawo do wprowadzania w każdym czasie zmian dotyczących produktu. Parametry produktu mogą się zmieniać bez uprzedzenia. Zabrania się kopiowania i powielania instrukcji obsługi oraz jej elementów bez zgody producenta. Niniejsza instrukcja obsługi powinna być traktowana jako integralna część urządzenia i w przypadku przekazania urządzenia osobom trzecim lub odsprzedaży powinna zostać przekazana wraz z urządzeniem. Obsługa urządzenia zgodnie z instrukcją obsługi i zawartymi w niej komunikatami jest kluczowa dla zachowania długotrwałej i bezpiecznej pracy urządzenia oraz dla spełnienia oczekiwań użytkowników. Nieprzeczytanie, niezrozumienie lub niezastosowanie się do instrukcji obsługi może prowadzić do odniesienia ciężkich obrażeń oraz uszkodzenia urządzenia.

Firma CEDRUS nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne błędy powstałe w druku tej instrukcji, które nie mają bezpośredniego wpływu na sposób korzystania z urządzenia, a dotyczą jedynie szczegółowych danych technicznych lub opisowych. Urządzenia są modernizowane w trakcie produkcji, dlatego niektóre dane zawarte w tej instrukcji mogą się różnić od danych rzeczywistych, które także nie mają wpływu na sposób korzystania z urządzenia. Zdjęcia i ilustracje zawarte w niniejszej instrukcji obsługi mają charakter poglądowy, a fizyczny stan urządzenia może odbiegać od stanu rzeczywistego.

WSTĘP

Niniejsza instrukcja obsługi stanowi integralną część gniecionyżarki elektrycznej 1200 W. Zawiera ona ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa, użytkowania i konserwacji. Przed rozpoczęciem korzystania z urządzenia należy uważnie przeczytać instrukcję. Należy zwrócić szczególną uwagę na informacje dotyczące bezpieczeństwa i ostrzeżenia. Nieprzestrzeganie instrukcji obsługi może spowodować poważne obrażenia lub uszkodzenie urządzenia. Przekazując urządzenie innym osobom, należy zawsze dołączać do niego instrukcję obsługi. Instrukcję należy przechowywać w bezpiecznym miejscu do wykorzystania w przyszłości.

SYMBOLE OSTRZEGAWCZE

OSTRZEŻENIE!	Wskazuje niebezpieczną sytuację, która może spowodować śmierć lub poważne obrażenia.
UWAGA!	Sygnalizuje zagrożenie, którego zignorowanie może spowodować obrażenia. Ostrzega przed możliwymi uszkodzeniami oraz odnosi się do przydatnych informacji dotyczących montażu lub użytkowania.
	Należy przeczytać instrukcję obsługi.
	Urządzenie jest zgodny z klasą ochrony 2 (podwójna izolacja).
	Nie używać tego urządzenia w deszczu lub w wilgotnych warunkach. Należy chronić go przed wilgocią.
	Nosić okulary ochronne.
	Nosić ochronniki słuchu.
	Nosić obuwie ochronne.
	Ręce, stopy, włosy i ubranie należy trzymać z dala od ruchomych części. Noże obracają się jeszcze przez pewien czas, nawet po wyłączeniu urządzenia.
	Jeśli przewód jest uszkodzony lub splątany, należy odłączyć wtyczkę sieciową od gniazda.
	Przed przystąpieniem do konserwacji, regulacji lub czyszczenia należy wyjąć wtyczkę z gniazdka.

	Nie dopuszczać osób postronnych do urządzenia podczas jego pracy.
	Gwarantowany poziom ciśnienia akustycznego wynosi 93 dB.

PRZEZNACZENIE

Ta glebogryzarka jest przeznaczona wyłącznie dla użytkowników prywatnych i majsterkowiczów do następujących celów:

- do wyrównywania gleby;
- do kopania brzd w glebie.

Wszelkie inne zastosowania są wyraźnie wykluczone i uważane za niezgodne z przeznaczeniem. Producent nie ponosi odpowiedzialności za szkody lub obrażenia spowodowane niewłaściwym użytkowaniem urządzenia. Przykłady niewłaściwego użycia podano na poniższej liście:

- Nieprzestrzeganie informacji dot. bezpieczeństwa i ostrzeżeń, a także instrukcji montażu, obsługi, serwisu i konserwacji podanych w niniejszej instrukcji obsługi.
- Używanie akcesoriów i części zamiennych nieprzeznaczonych do tego urządzenia.
- Naprawa urządzenia na własną rękę, a nie przez autoryzowany serwis.
- Komercyjne, nieprzemysłowe lub przemysłowe użytkowanie urządzenia.
- Obsługa lub konserwacja przez osoby, które nie wiedzą, jak obchodzić się z tym urządzeniem lub nie rozumieją związanego z nim ryzyka.

Akcesoriów należy używać zgodnie z niniejszą instrukcją. Nieprzestrzeganie zaleceń podanych w niniejszej instrukcji obsługi może spowodować poważne obrażenia i utratę gwarancji. Należy przestrzegać obowiązujących lokalnych lub krajowych przepisów dotyczących użytkowania tego urządzenia. Nie należy dokonywać żadnych modyfikacji urządzenia. Wszelkie modyfikacje mogą być niebezpieczne i są zabronione.

ZASADY BEZPIECZEŃSTWA

OSTRZEŻENIE! Należy przeczytać wszystkie informacje dotyczące bezpieczeństwa, ilustracje i dane techniczne dołączone do tego urządzenia. Nieprzestrzeganie instrukcji może spowodować porażenie prądem elektrycznym, pożar lub poważne obrażenia ciała. Należy zachować niniejszą instrukcję obsługi do wykorzystania w przyszłości.

Termin „elektronarzędzie” w instrukcji odnosi się do elektronarzędzia zasilanego sieciowo (z przewodem zasilającym) lub akumulatorowo (bez przewodu zasilającego).

Ogólne zasady bezpieczeństwa

- Należy uważnie przeczytać instrukcję obsługi. Należy zapoznać się z elementami obsługi i prawidłowym użytkowaniem urządzenia.
- Nigdy nie zezwalać na korzystanie z urządzenia dzieciom lub osobom, które nie wiedzą, jak je obsługiwać. Lokalne przepisy mogą określać minimalny wiek użytkownika.
- Nie należy obsługiwać maszyny w pobliżu ludzi, zwłaszcza jeśli w pobliżu znajdują się dzieci lub zwierzęta domowe.
- Należy pamiętać, że operator lub użytkownik jest odpowiedzialny za wypadki spowodowane z udziałem innych osób lub uszkodzenie ich mienia.

Środki bezpieczeństwa

- Podczas pracy należy zawsze nosić solidne obuwie i długie spodnie. Nie wolno obsługiwać urządzenia boso lub w otwartych sandałach.
- Należy dokładnie sprawdzić podłoże, na którym sprzęt będzie używany i usunąć wszystkie przedmioty, które mogłyby zostać wyrzucone przez maszynę.
- Przed użyciem należy zawsze sprawdzić, czy elementy są zużyte lub uszkodzone. Aby uniknąć niewyważenia, zużyte lub uszkodzone części i śruby mocujące powinny być wymieniane tylko w zestawach.

Obsługa

- Należy pracować wyłącznie przy świetle dziennym lub w dobrych warunkach oświetleniowych.
- Na zboczach należy zawsze zachowywać bezpieczną postawę.
- Należy używać sprzętu wyłącznie w tempie marszu.
- Należy pracować w poprzek stoku, nigdy w górę lub w dół.
- Należy zachować szczególną ostrożność podczas zmiany kierunku na zboczu.
- Nie należy pracować na bardzo stromych zboczach.
- Należy zachować szczególną ostrożność podczas obracania maszyny lub przyciągania jej do siebie.
- Nie wolno zmieniać domyślnych ustawień silnika ani go obracać.
- Silnik należy uruchamiać ostrożnie, zgodnie z instrukcją i upewnić się, że stopy znajdują się w odpowiedniej odległości od maszyny.
- Nigdy nie zbliżać rąk ani stóp pod obracające się części.

- Nigdy nie podnosić ani nie przenosić maszyny, gdy silnik pracuje.
- Po opuszczeniu maszyny należy wyłączyć silnik.

Konserwacja i przechowywanie

- Należy upewnić się, że wszystkie nakrętki, śruby i wkręty są prawidłowo dokręcone, a urządzenie jest w bezpiecznym stanie.
- Przed schowaniem urządzenia w zamkniętym pomieszczeniu należy odczekać, aż silnik ostygnie.
- Aby uniknąć zagrożenia pożarem, należy utrzymywać silnik w stanie wolnym od pozostałości roślinnych lub wyciekających smarów.
- Ze względów bezpieczeństwa należy wymieniać zużyte lub uszkodzone części.

Pozostałe zagrożenia

Pozostałych zagrożeń nie można całkowicie wykluczyć nawet w przypadku prawidłowego użytkowania. Ze względu na charakter urządzenia mogą wystąpić następujące zagrożenia:

- problemy zdrowotne wynikające z wibracji, jeśli urządzenie jest używane przez dłuższy czas lub nie jest prawidłowo obsługiwane i konserwowane.
- obrażenia ciała i szkody materialne spowodowane przez wyrzucane części lub odłamki lub złamanie mocowania urządzenia,
- zagrożenia dla zdrowia w wyniku pracy z toksycznymi lub szkodliwymi materiałami (np. azbestem).
- uszkodzenie słuchu w przypadku braku skutecznej ochrony uszu.

OPIS URZĄDZENIA

1. Przycisk bezpieczeństwa
2. Włącznik
3. Zacisk przewodu zasilającego
4. Uchwyty
5. Mocowania uchwyty (x4)
6. Śruby M6 x 45 (x4)
7. Zaciski przewodu (x2)
8. Dolna część uchwyty (lewa)
9. Dolna część uchwyty (prawa)
10. Środkowa część uchwyty
11. Górna część uchwyty
12. Zespół noży
13. Przekładnia
14. Śruby ST4 x 16 (x2)
15. Obudowa silnika



DANE TECHNICZNE

Model	CEDRUSGE36
Napięcie sieciowe	230 V~ / 50 Hz
Moc znamionowa	1200 W (1,2 kW)
Prędkość bez obciążenia	380 obr/min
Średnica noży	Ø 205 mm
Szerokość robocza	maks. 360 mm
Głębokość robocza	maks. 220 mm
Klasa ochrony	II

POZIOM HAŁASU I WIBRACJI

Poziom hałasu

Zmierzono zgodnie z normą EN 1553:1996. Poziom hałasu w miejscu pracy może przekraczać 85 dB (A); w takim przypadku wymagane są środki ostrożności dla operatora (należy nosić odpowiednią ochronę słuchu).

Poziom ciśnienia akustycznego (w pozycji operatora):	81.3 dB(A)
Poziom mocy akustycznej:	91.64 dB(A)
Tolerancja: KpA/KwA	3.0/1.31 dB(A)

Poziom wibracji

Pomiar zgodnie z normą EN 1033:1995.

Lewa ręka	0,764 m/s ²
Prawa ręka	0,798 m/s ²
Tolerancja: K	1,5 m/s ²

Podana ogólna wartość drgań i wartość emisji hałasu zostały zmierzone zgodnie ze znormalizowaną metodą testową i mogą być wykorzystane do porównania jednego elektronarzędzia z innym. Ogólna wartość drgań i podana wartość emisji hałasu mogą być również wykorzystane do wstępnego oszacowania obciążenia.

OSTRZEŻENIE! Emisja drgań i hałasu podczas rzeczywistego użytkowania elektronarzędzia może różnić się od podanych wartości w zależności od sposobu jego użytkowania, a w szczególności od rodzaju gleby. Ponadto na wartość drgań i hałasu mogą mieć wpływ następujące parametry:

- stan urządzenia
- rodzaj gleby
- stan i rodzaj wykorzystywanych akcesoriów
- sposób trzymania urządzenia przez użytkownika
- prawidłowa obsługa zgodna z instrukcją

Nieprawidłowe lub nadmierne korzystanie z urządzenia może prowadzić do wystąpienia chorób związanych z wibracjami.

OSTRZEŻENIE! Należy określić środki bezpieczeństwa w celu ochrony operatora w oparciu o szacunkowe obciążenie wibracjami w rzeczywistych warunkach użytkowania (w tym przypadku należy uwzględnić wszystkie części cyklu pracy, takie jak czasy, w których elektronarzędzie jest wyłączone, oraz te, w których narzędzie jest włączone, ale pracuje bez obciążenia).

W zależności od sposobu użytkowania narzędzia i warunków pracy, dla bezpieczeństwa operatora należy podjąć następujące środki ostrożności:

- w miarę możliwości należy unikać narażenia na nadmierne wibracje.
- używać wyłącznie odpowiednich akcesoriów.
- podczas korzystania z urządzenia należy nosić rękawice antywibracyjne.
- należy postępować zgodnie z instrukcjami dotyczącymi konserwacji i pielęgnacji podanymi w niniejszej instrukcji obsługi urządzenia.
- należy unikać używania urządzenia w temperaturach poniżej 10°C i powyżej 40°C.
- zaplanować pracę w taki sposób, aby nie używać narzędzi emitujących wibrację przez kilka dni.

PRZED UŻYCIEM

OSTRZEŻENIE! Nie należy używać urządzenia w strefach zagrożonych wybuchem. Urządzenia należy używać wyłącznie w temperaturze otoczenia od 10 do 40°C.

OSTRZEŻENIE! Przed dokonaniem jakichkolwiek ustawień, montażem lub wymianą akcesoriów oraz konserwacją należy odłączyć urządzenie od źródła zasilania.

Sprawdzenie urządzenia i zakresu dostawy

OSTRZEŻENIE! Istnieje ryzyko uduszenia poprzez poknięcie plastikowych toreb lub folii. Opakowanie należy przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.

- Należy wyjąć urządzenie i akcesoria z opakowania.
- Sprawdzić, czy dostawa jest kompletna (rozdział „OPIS URZĄDZENIA”).
- Sprawdzić, czy urządzenie lub akcesoria nie są uszkodzone.
- Nie używać urządzenia, jeśli jest uszkodzone lub brakuje jego części. W takim przypadku należy skontaktować się ze sprzedawcą.


Uzupełnianie/wymiana smaru przekładniowego

UWAGA! Należy regularnie sprawdzać i uzupełniać smar w skrzyni biegów. Może on z czasem ulec zużyciu i spowodować uszkodzenia.

UWAGA! Maszyna jest dostarczana z już napełnioną smarem przekładnią.

Korek spustowy (A) znajduje się po prawej stronie skrzyni biegów (13).





1. Położyć maszynę na lewym boku i oczyścić przekładnię z wszelkich zanieczyszczeń.
2. Jeśli to konieczne, zdemontować zespół noży (12), aby zapewnić lepszy dostęp do korka spustowego.
3. Należy użyć klucza imbusowego 8 mm (brak w zestawie), aby odkręcić korek spustowy.
4. Uzupełnić wysokiej jakości smarem, nie przepelniać.
5. Założyć korek spustowy.

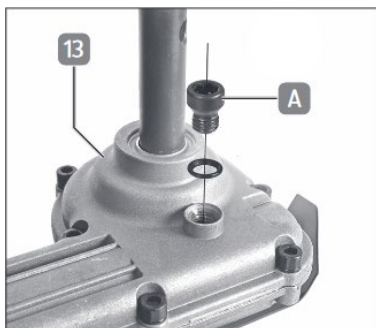

MONTAŻ

OSTRZEŻENIE! Urządzenie należy podłączyć do zasilania dopiero po zakończeniu montażu. W przeciwnym razie może dojść do przypadkowego uruchomienia i poważnych obrażeń.

1. Włożyć dolne części uchwyty (lewą i prawą) (8) i (9) do obudowy silnika (15).
2. Przymocować uchwyty za pomocą dostarczonych śrub ST4 x 16 (14).
3. Umieścić środkową część uchwyty (10) pomiędzy dolnymi częściami uchwyty, tak aby otwory się wyrównały.
4. Przymocować środkową część uchwyty do odpowiednich dolnych części uchwyty za pomocą dostarczonych śrub M6 x 45 (6) i kołków blokujących (5) między środkowymi częściami uchwyty, tak aby otwory się pokrywały.
5. Umieścić górną część uchwyty (11) pomiędzy środkowymi częściami uchwyty tak, aby otwory się wyrównały.
6. Przymocować górną część uchwyty do środkowej części uchwyty za pomocą dostarczonych śrub M6 x 45 (6) i kołków blokujących (5).
7. Podłączyć przewód zasilający do dostarczonych zacisków przewodu zasilającego (7).

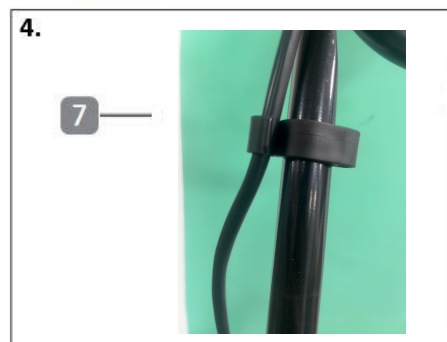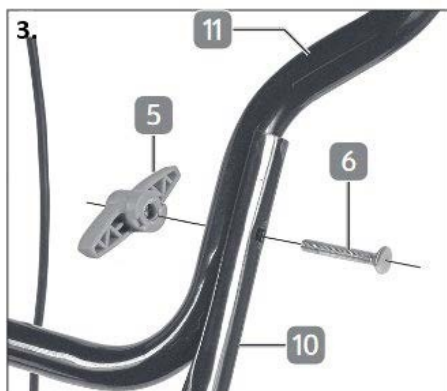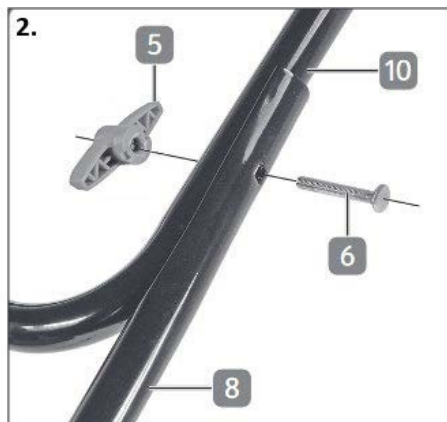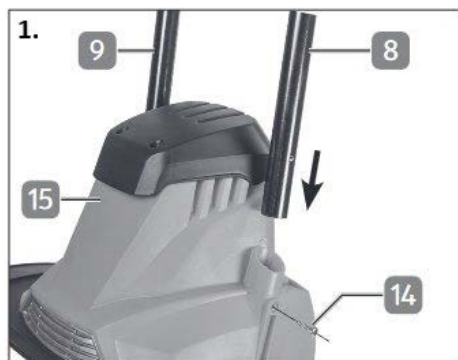

OBSŁUGA

Podłączanie zasilania

- Urządzenie należy podłączać wyłącznie do prawidłowo uziemionego gniazda.
- Urządzenie jest przeznaczone do użytku z jednofazowym prądem przemiennym 230-240 V ~ / 50 Hz i posiada izolację ochronną.
- Należy upewnić się, że napięcie znamionowe podane na tabliczce znamionowej jest zgodne z lokalnym napięciem sieciowym.
- Należy dopilnować, aby woda nie dostała się w pobliże części elektrycznych urządzenia, a także w pobliże osób znajdujących się w obszarze roboczym.

UWAGA!

- Należy użyć przedłużacza, jeśli obszar roboczy nie znajduje się w pobliżu gniazdka sieciowego.
- Przekrój przedłużacza powinien wynosić co najmniej 1,5 mm². Jeśli to konieczne, należy poprosić sprzedawcę o poradę przy zakupie.
- Używany przedłużacz powinien być jak najkrótszy.
- Należy upewnić się, że przewód nie stwarza ryzyka potknięcia.

Włączanie/wyłączanie

Włączanie:

1. Należy nacisnąć i przytrzymać przycisk bezpieczeństwa (1).
2. Nacisnąć wyłącznik (2).

Wyłączanie:

- Zwolnić wyłącznik.



Informacje dotyczące obsługi

UWAGA!

- Szczególnie ryzykowna jest praca na trudnych (kamienistych, twardych itp.) glebach.
- Przed przesunięciem urządzenia należy wyłączyć silnik i poczekać, aż noże całkowicie się zatrzymają.
- Upewnić się, że noże nie dotykają podłoża podczas przemieszczania urządzenia. Noże i glebogryzarka mogą ulec uszkodzeniu nawet przy wyłączonym silniku.
- Nie wywierać nadmiernej siły na urządzenie. Nadmierny nacisk może uszkodzić urządzenie lub jego akcesoria i zwiększa ryzyko odniesienia obrażeń. Z tego powodu ważne jest, aby zawsze mocno trzymać urządzenie obiema rękami i utrzymywać stabilną postawę.
- Urządzenia należy używać do zrywania darni, przygotowywania podłoża pod siew oraz do pielęgnacji ogrodu i rabat kwiatowych. Urządzenie może również służyć do kopania małych dołków w celu sadzenia sadzonek lub roślin doniczkowych.
- Przed uruchomieniem silnika należy ustawić urządzenie w miejscu pracy.
- W celu zerwania trawy lub głębokiego spulchnienia gleby należy pozwolić, aby noże glebogryzarki wysunęły się do przodu na odległość wyciągniętej ręki, a następnie mocno pociągnąć urządzenie do siebie. Najlepsze rezultaty uzyskuje się poprzez wielokrotne przesuwanie glebogryzarki do przodu i do tyłu.
- W przypadku przyciągnięcia glebogryzarki do siebie, noże będą kopać głębiej i bardziej efektywnie.
- Podczas cofania i przyciągania urządzenia do siebie należy zachować dodatkowe środki ostrożności, aby zapobiec potknięciu się.
- Jeśli urządzenie utknie, należy delikatnie kołysać nim w przód i w tył, aż ponownie ruszy do przodu.
- Nigdy nie przesuwaj urządzenia nad przedłużaczem lub przewodem zasilającym. Należy upewnić się, że przewód znajduje się zawsze w bezpiecznej pozycji za użytkownikiem.
- Podczas pracy na zboczach należy zawsze stać poprzecznie do zbocza, aby uzyskać stabilne, bezpieczne oparcie. Nie należy pracować na bardzo stromych zboczach.
- Przed rozpoczęciem pracy należy usunąć duże kamienie lub inne przedmioty.

Usuwanie ciał obcych

Podczas pracy w nożach może utknąć kamień lub korzeń, a wysoka trawa lub chwasty mogą owinąć się wokół wału noży.


1. Aby oczyścić noże lub wał, należy zwolnić włącznik i poczekać, aż noże całkowicie się zatrzymają.
2. Następnie należy odłączyć wtyczkę zasilania.
3. Wyczyścić noże (usunąć jeden lub więcej noży, aby ułatwić usuwanie wysokiej trawy lub chwastów. (Rozdział: „Czyszczenie i wymiana noży”).

Wzory obróbki gleby

Do przygotowania gleby pod siew zaleca się stosowanie jednej z poniższych metod obróbki gleby:

Przykład 1

Wykonać dwa przejazdy po powierzchni, która ma być uprawiana, drugi pod kątem prostym do pierwszego przejazdu.

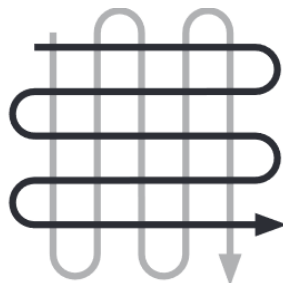

Przykład 2

Wykonać dwa przejazdy po powierzchni, która ma być uprawiana, przy czym drugi przejazd powinien pokrywać się z pierwszym.



KONSERWACJA

OSTRZEŻENIE! Przed przystąpieniem do regulacji, konserwacji lub naprawy należy odłączyć wtyczkę zasilania.

Urządzenie nie wymaga skomplikowanej konserwacji.


- Należy używać wyłącznie części zamiennych/akcesoriów zalecanych przez producenta.
- Naprawy powinny być wykonywane wyłącznie przez wykwalifikowanych techników lub autoryzowany serwis. Wykwalifikowani technicy muszą posiadać odpowiednie przeszkolenie i doświadczenie, znać wymagania projektowe i konstrukcyjne urządzenia oraz rozumieć i przestrzegać przepisów bezpieczeństwa.
- Należy zawsze utrzymywać ostrość noży. Należy je zawsze ostrzyć za pomocą odpowiedniego narzędzia zgodnie z zaleceniami producenta.

Czyszczenie i wymiana noży

OSTRZEŻENIE! Podczas pracy przy nożach istnieje ryzyko odniesienia obrażeń. Należy nosić rękawice ochronne.

UWAGA! Zużyte noże powodują niską wydajność i przeciążenie silnika. Należy sprawdzać noże przed każdym użyciem. W razie potrzeby naostrzyć noże lub wymienić je na nowe. Należy używać wyłącznie oryginalnych części zamiennych.

1. Wykręcić śrubę sześciokątną M8 x 40 D, jak pokazano na rysunku, a następnie zdjąć zespół noży C z wału.
2. Aby zamontować noże, należy wykonać opisane powyżej czynności w odwrotnej kolejności.

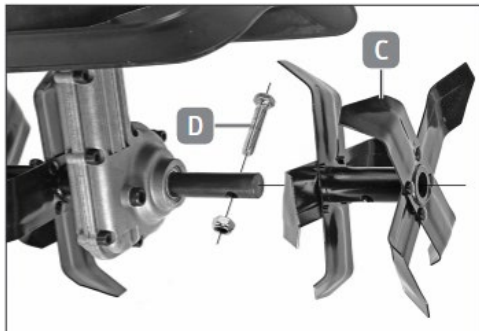

UWAGA! Upewnić się, że wszystkie urządzenia zabezpieczające są nienaruszone i w dobrym stanie. W razie potrzeby naprawić je lub wymienić.

Czyszczenie

UWAGA! Należy upewnić się, że płyny nie dostaną się do wnętrza urządzenia.

- Urządzenie należy czyścić wilgotną ściereczką. Nigdy nie używać silnych lub ściernych środków czyszczących lub rozpuszczalników. Następnie należy pozostawić wszystkie części do całkowitego wyschnięcia.
- Upewnić się, że otwory wentylacyjne są otwarte.
- Należy regularnie czyścić obudowę miękką ściereczką.

PRZECHOWYWANIE I TRANSPORT

Przechowywanie

- Należy wyczyścić urządzenie przed przechowywaniem (Rozdział „Czyszczenie”).
- Urządzenie należy przechowywać w bezpiecznym, chłodnym, suchym i dobrze wentylowanym miejscu w oryginalnym opakowaniu, poza zasięgiem dzieci, gdy nie jest używany.
- Urządzenie należy przechowywać w temperaturze otoczenia od 0 do 40°C.

Transport

- Urządzenie należy zawsze przenosić przy użyciu przeznaczonego do tego celu uchwytu.
- Należy używać oryginalnego opakowania i zabezpieczyć urządzenie przed wstrząsami i wibracjami podczas transportu.

RECYKLING

Utylizacja opakowań

Materiał opakowaniowy należy utylizować zgodnie z typem materiału i lokalnymi przepisami.

Utylizacja urządzenia

Urządzenie należy utylizować zgodnie z przepisami obowiązującymi z lokalnymi przepisami.



Ten symbol oznacza, że tego urządzenia nie należy wyrzucać razem z odpadami domowymi zgodnie z dyrektywą (2012/19/WE) dotyczącą zużytych urządzeń elektrycznych i elektronicznych (WEEE). Urządzenie to należy oddać w wyznaczonym punkcie zbiórki. Może to nastąpić na przykład poprzez jego zwrot przy zakupie podobnego urządzenia lub oddanie go w autoryzowanym punkcie zbiórki zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Ze względu na potencjalnie niebezpieczne substancje, które często znajdują się w zużytym sprzęcie elektronicznym, nieprawidłowe postępowanie ze zużytym sprzętem może mieć negatywny wpływ na środowisko i zdrowie ludzi. Poprzez prawidłową utylizację tego urządzenia przyczyniają się Państwo również do efektywnego wykorzystania zasobów naturalnych. Informacje na temat punktów zbiórki zużytego sprzętu można uzyskać od władz lokalnych, publicznego urzędu utylizacji odpadów, autoryzowanej instytucji zajmującej się utylizacją zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego lub usług zbiórki odpadów. Urządzenie i opakowanie należy utylizować w sposób przyjazny dla środowiska.

ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW

Problem	Przyczyna	Rozwiązanie
Silnik nie uruchamia się.	Glebogryzarka nie jest podłączona.	Podłączyć urządzenie do źródła zasilania.
	Brak zasilania.	Sprawdzić zasilanie.
	Uszkodzony przewód.	Należy skontaktować się z autoryzowanym serwisem.
	Uszkodzony wyłącznik bezpieczeństwa/wtyczka.	Należy skontaktować się z autoryzowanym serwisem..
	Włączone zabezpieczenie przed przegrzaniem.	Usunąć wszelkie blokady i pozwolić silnikowi ostygnąć przez 15 minut przed ponownym uruchomieniem.
Nietypowe dźwięki	Zablokowane noże.	Należy poczekać, aż noże całkowicie się zatrzymają i usunąć blokadę.
	Poluzowana śruba.	Sprawdzić wszystkie widoczne śruby pod kątem prawidłowego zamocowania i w razie potrzeby dokręcić je mocno ręcznie.
Nietypowe wibracje	Uszkodzone noże.	Wymienić uszkodzone noże.
Słabe rezultaty pracy	Uszkodzone noże.	Wymienić uszkodzone noże.