

CEDRUS


95-060 Brzeziny, ul. Przemysłowa 1

www.cedrus.com.pl

email: biuro@cedrus.com.pl

tel. (+48) 46 874 18 60

INSTRUKCJA OBSŁUGI

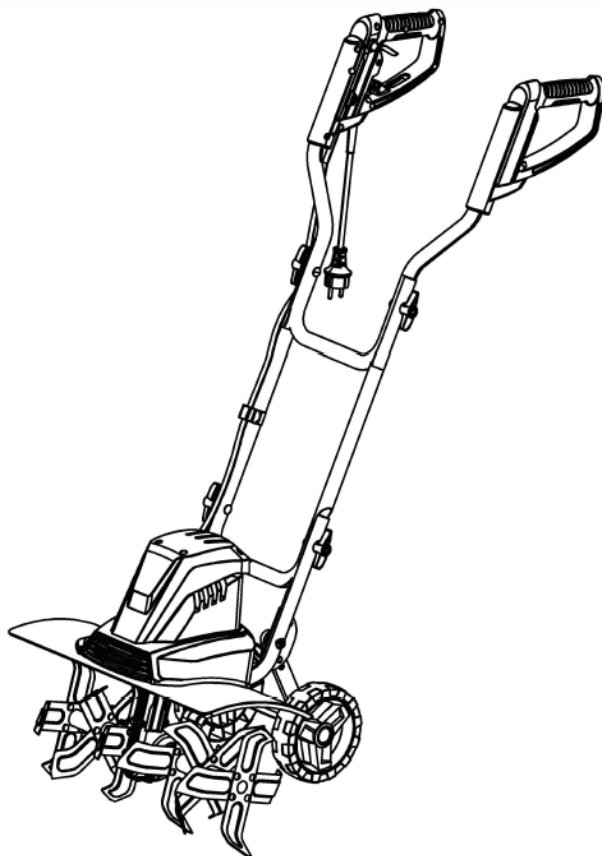

Glebogryzarka elektryczna

NUMER MODELU: ☐ CEDRUSGE45

NUMER SERYJNY:

Numer modelu i numer seryjny można znaleźć na tabliczce znamionowej.
Należy je zapisać i zachować w bezpiecznym miejscu.



PRZEDMOWA

Dziękujemy za zakup naszego urządzenia!

Niniejsza instrukcja obsługi zawiera najważniejsze informacje na temat urządzenia, jego budowy, funkcji i użytkowania. Przed przystąpieniem do pracy należy dokładnie przeczytać instrukcję obsługi. Bezpieczne i prawidłowe użytkowanie pozwoli osiągnąć najlepsze efekty.

Wszelkie zawarte w instrukcji informacje zostały oparte o najnowsze dane na temat produktu na dzień wydruku dokumentu. W związku z ciągłym doskonaleniem urządzeń i wprowadzaniem w nich zmian, instrukcja obsługi może odbiegać od faktycznego stanu urządzenia.

Producent zastrzega sobie prawo do wprowadzania w każdym czasie zmian dotyczących produktu. Parametry produktu mogą się zmieniać bez uprzedzenia. Zabrania się kopiowania i powielania instrukcji obsługi oraz jej elementów bez zgody producenta

Niniejsza instrukcja obsługi powinna być traktowana jako integralna część urządzenia i w przypadku przekazania urządzenia osobom trzecim lub odsprzedaży powinna zostać przekazana wraz z urządzeniem.

Obsługa urządzenia zgodnie z instrukcją obsługi i zawartymi w niej komunikatami jest kluczowa dla zachowania długotrwałej i bezpiecznej pracy urządzenia oraz dla spełnienia oczekiwań użytkowników. Nieprzeczytanie, niezrozumienie lub niezastosowanie się do instrukcji obsługi może prowadzić do odniesienia ciężkich obrażeń oraz uszkodzenia urządzenia.

Producent nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia produktu lub szkody spowodowane przez produkt, które powstały na skutek:

- Niewłaściwej obsługi urządzenia
- Nieprzestrzegania instrukcji obsługi
- Napraw dokonywanych przez osoby trzecie oraz nieautoryzowane serwisy
- Montażu i wymiany części nieoryginalnych lub zamienników, które nie są zalecane przez producenta
- Wykorzystania urządzenia do czynności innych niż opisane w niniejszej instrukcji
- Awarii instalacji elektrycznej powstałej na skutek nieprzestrzegania przepisów elektrycznych.


Firma CEDRUS nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne błędy powstałe w druku tej instrukcji, które nie mają bezpośredniego wpływu na sposób korzystania z urządzenia, a dotyczą jedynie szczegółowych danych technicznych lub opisowych. Urządzenia są modernizowane w trakcie produkcji, dlatego niektóre dane zawarte w tej instrukcji mogą się różnić od danych rzeczywistych, które także nie mają wpływu na sposób korzystania z urządzenia.

Zdjęcia i ilustracje zawarte w niniejszej instrukcji obsługi mają charakter poglądowy, a fizyczny stan urządzenia może odbiegać od stanu rzeczywistego.

Spis treści

Budowa urządzenia	3
Zawartość opakowania.....	4
Przeznaczenie.....	4
Symbole bezpieczeństwa.....	5
Bezpieczeństwo	6
Specyfikacja techniczna	10
Przed uruchomieniem	11
Użytkowanie	14
Połączenia elektryczne	16
Czyszczenie i konserwacja	17
Utylizacja i recykling	18

BUDOWA URZĄDZENIA

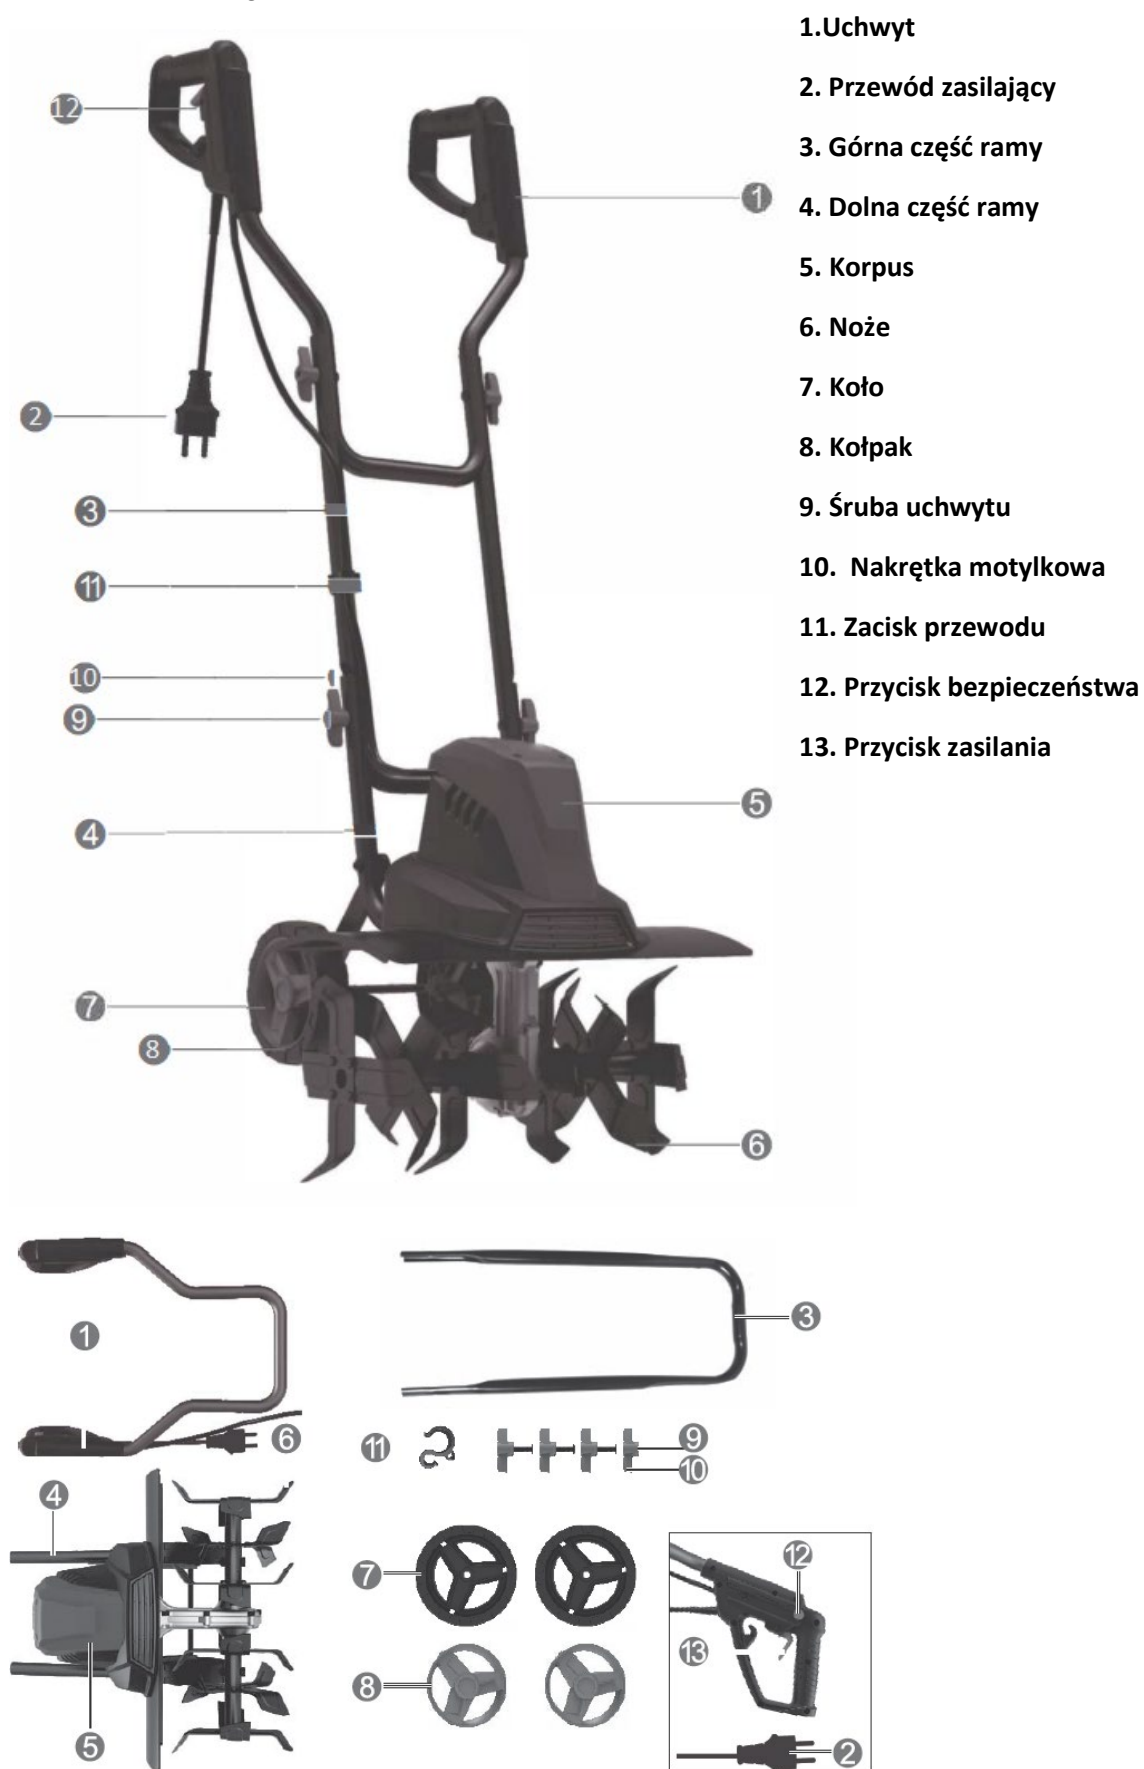

ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA

Należy delikatnie otworzyć opakowanie, wyciągnąć wszystkie elementy i sprawdzić ich kompletność.

Sprawdzić urządzenie i jego elementy pod kątem uszkodzeń transportowych. W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek uszkodzeń należy skontaktować się ze sprzedawcą lub autoryzowanym serwisem.

Jeśli to możliwe należy przechowywać oryginalne opakowanie co najmniej przez czas trwania gwarancji.

Kompletny zestaw po rozpakowaniu powinien zawierać:

- 1x Uchwyt
- 1x Rama
- 1x Korpus urządzenia
- 4x Śruba uchwytu
- 4x Nakrętka motylkowa
- 2x Zacisk przewodu
- 2x Koło
- 2x Kołpak
- 1x Instrukcja obsługi



Uwaga!

Urządzenie, jego elementy oraz opakowanie nie służą do zabawy! Dzieci powinny zostać poinstruowane, aby nie bawić się plastikowymi foliami oraz małymi elementami urządzenia. Istnieje ryzyko połknięcia takich elementów i uduszenia się.

PRZEZNACZENIE

Urządzenie służy wyłącznie do czynności opisanych w niniejszej instrukcji obsługi. Każde inne wykorzystanie jest zabronione.

Należy pamiętać o tym, że użytkownik/operator jest odpowiedzialny za wszelkie szkody, uszkodzenia i obrażenia powstałe na skutek użytkowania urządzenia w niewłaściwy sposób.

Urządzenie nie zostało zaprojektowane do pracy komercyjnej lub przemysłowej. W przypadku takiego wykorzystania gwarancję uznaje się za nieważną.

SYMBOLE BEZPIECZEŃSTWA



Przed rozpoczęciem pracy urządzeniem należy dokładnie przeczytać instrukcję obsługi i wszelkie zawarte w niej komunikaty.



Korzystać z okularów ochronnych!



Korzystać z ochronników słuchu!



Korzystać z solidnych rękawic roboczych!



Korzystać z solidnego obuwia roboczego! Nie pracować boso oraz w odkrytym obuwiu.



Należy upewnić się, że w miejscu pracy nie znajdują się osoby trzecie, a w szczególności dzieci. Zabrania się korzystania z urządzenia osobom niezaznajomionym z instrukcją obsługi.



Uwaga! Nie zbliżać dłoni i stóp w pobliże ruchomych elementów. Ryzyko odniesienia obrażeń.



Nie pracować urządzeniem podczas deszczu i dużej wilgotności.



Podczas pracy, spod urządzenia mogą wylatywać elementy. Należy zachować odpowiednią odległość.



Klasa ochrony II



Przed przystąpieniem do serwisu, czyszczenia, przeglądu i innych czynności konserwacyjnych należy odłączyć wtyczkę od źródła zasilania.



Uwaga! Przewód może zostać wciągnięty przez układ roboczy. Trzymać przewód z dala od układu roboczego.



Gwarantowany poziom mocy akustycznej.

BEZPIECZEŃSTWO

Informacje ogólne

Nieprawidłowe użytkowanie tego urządzenia może spowodować poważne obrażenia. Przed przystąpieniem do obsługi urządzenia należy uważnie przeczytać niniejszą instrukcję obsługi i zapoznać się ze wszystkimi elementami sterującymi. Niniejszą instrukcję obsługi należy przechowywać w łatwo dostępnym miejscu, aby informacje te były zawsze pod ręką.

OSTRZEŻENIE!

Urządzenie może spowodować poważne obrażenia. Informacje jak uniknąć wypadków i obrażeń zostały opisane w niniejszym rozdziale.

Przygotowanie

- Nigdy nie pozwalać na korzystanie z urządzenia dzieciom i osobom, które nie zapoznały się z niniejszą instrukcją obsługi. Lokalne przepisy mogą określać minimalny wiek operatora.
- Urządzenie nie jest przeznaczone do użytku przez osoby (w tym dzieci) o ograniczonych zdolnościach fizycznych, sensorycznych lub umysłowych, a także osoby nieposiadające doświadczenia i wiedzy, chyba że zostały one poinstruowane oraz są nadzorowane przez osobę odpowiedzialną za ich bezpieczeństwo.
- Nigdy nie uruchamiać urządzenia, gdy w pobliżu znajdują się inne osoby, w szczególności dzieci i zwierzęta.
- Sprawdzić obszar, na którym urządzenie ma być używane. Usunąć wszystkie kamienie, patyki, druty i inne zanieczyszczenia, które mogłyby zostać pochwycone i wyrzucone.
- Należy zawsze nosić odpowiednią ochronną odzież roboczą i solidne obuwie z antypoślizgowymi podeszwami, długie spodnie, ochronniki słuchu i okulary ochronne. Nigdy nie obsługiwać urządzenia boso lub w odkrytym obuwiu.
- Nigdy nie używać urządzenia, jeśli jest ono uszkodzone, niekompletne lub zostało zmodyfikowane bez zgody producenta. Nigdy nie pracować urządzeniem, gdy jakiegokolwiek zabezpieczenia lub elementy ochronne są uszkodzone lub niekompletne.
- Nigdy nie należy wyłączać urządzeń zabezpieczających.
- Dzieci muszą być nadzorowane, aby nie bawiły się urządzeniem
- Przed uruchomieniem urządzenia należy upewnić się, że żadne przedmioty ani gałęzie nie zostały wepchnięte w otwór układu roboczego. Urządzenie powinno stać stabilnie, a przestrzeń robocza jest uporządkowana i niezablokowana. Sprawdzać stan przedłużacza i kabla zasilającego. Używać niezbędnego sprzętu ochronnego.
- Jeśli urządzenie wibruje lub emituje nietypowe dźwięki po włączeniu, należy bezzwłocznie odłączyć wtyczkę od gniazdka i sprawdzić urządzenie szukając przyczyny. Sprawdzić układ roboczy i upewnić się, że żadne resztki materiałów nie blokują układu tnącego ani nie zakleszczyły się między ostrzami. Jeśli po sprawdzeniu tych elementów problem nadal nie został rozwiązany, należy skontaktować się z autoryzowanym punktem serwisowym.
- Jeśli ostrza nie pracują prawidłowo lub silnik jest przeciążony, należy sprawdzić wszystkie części urządzenia i wymienić zużyte elementy. Jeśli wymagana jest bardziej rozległa naprawa, należy skontaktować się z autoryzowanym punktem serwisowym.

Obsługa



UWAGA!

Ostre krawędzie w układzie roboczym. Należy unikać skaleczenia palców u rąk lub nóg. Podczas pracy należy zawsze trzymać stopy i palce z dala od układu tnącego i ruchomych elementów. Istnieje niebezpieczeństwo odniesienia poważnych obrażeń!

- Nie używać urządzenia podczas deszczu, w złych warunkach pogodowych oraz gdy otoczenie i trawnik są mokre. Używać urządzenia tylko w ciągu dnia lub przy jasnym oświetleniu.
- Nie korzystać z urządzenia pod wpływem alkoholu, środków psychoaktywnych, silnych leków oraz innych substancji mogących wpływać na koncentrację i trzeźwą ocenę sytuacji lub w przypadku dużego zmęczenia. Zawsze robić przerwy w pracy w odpowiednim czasie. Do pracy należy podchodzić z rozsądkiem.
- Przed rozpoczęciem pracy należy zapoznać się z terenem i skupiać się na potencjalnych zagrożeniach, których można nie zauważyć z powodu hałasu silnika.
- Podczas pracy, zwłaszcza na pochyłościach, należy zawsze utrzymywać stabilną pozycję, nigdy nie pracować w górę i w dół! Zachować szczególną ostrożność podczas zmiany kierunku jazdy. Nie należy pracować na bardzo stromych zboczach.
- Urządzenie należy zawsze prowadzić w spokojnym tempie, trzymając obiema rękami za uchwyt. Zachować szczególną ostrożność podczas skręcania, zawracania lub przyciągania urządzenia do siebie. Niebezpieczeństwo potknięcia!
- Uruchamiać urządzenie ostrożnie i zgodnie ze wskazówkami zawartymi w niniejszej instrukcji.
- Nie przechylać narzędzia podczas uruchamiania, chyba że konkretna czynność tego wymaga. W takim przypadku należy przechylać narzędzie tylko w niezbędnym zakresie i zawsze podnosić stronę przeciwną do operatora.
- Nie użytkować urządzenia w pobliżu łatwopalnych cieczy lub gazów, ponieważ może to spowodować pożar lub wybuch.
- Po wyłączeniu urządzenia układ roboczy będzie obracać się jeszcze przez kilka sekund. Ręce i stopy należy trzymać z daleka od układu roboczego.
- Głębokość roboczą należy zmieniać tylko wtedy, gdy urządzenie jest całkowicie nieruchome.
- Części roślin i ziemię należy usuwać tylko wtedy, gdy urządzenie stoi nieruchomo.
- Przed transportem, podnoszeniem lub przechylaniem urządzenia, a także podczas jazdy po powierzchniach innych niż gleba należy wyłączyć urządzenie.
- Nigdy nie zostawiać urządzenia bez nadzoru w miejscu pracy.
- Zawsze wyłączać urządzenie i odłączać wtyczkę zasilającą:
 - Za każdym razem, gdy urządzenie pozostaje bez nadzoru;
 - Przed czyszczeniem, odblokowaniem lub udrożnianiem urządzenia;
 - Gdy urządzenie nie jest używane;
 - Podczas wszystkich prac konserwacyjnych i czyszczenia;
 - Gdy kabel zasilający jest uszkodzony lub splątany;
 - Gdy urządzenie uderzy w przeszkodę podczas pracy lub gdy pojawią się nietypowe wibracje.
- W takim przypadku, po wyłączeniu, należy ustalić przyczynę i sprawdzić, czy urządzenie nie zostało uszkodzone.
- Nie naprawiać urządzenia samodzielnie! Naprawę urządzenia należy zlecić autoryzowanemu serwisowi.
- Urządzenie należy przechowywać w suchym miejscu, niedostępnym dla dzieci.

Konserwacja

- Wyłączyć zasilanie, gdy urządzenie ma transportowane.
- Urządzenie należy sprawdzać za każdym razem przed jego użyciem. Nigdy nie uruchamiać urządzenia, jeśli jakiegokolwiek elementy zabezpieczające lub osłony nie są zamontowane, są uszkodzone lub zużyte (np. części układu tnącego, pokrywy, śruby itp.). Regularnie sprawdzać przewód zasilający i dźwignie pod kątem uszkodzeń. Aby uniknąć niewyważenia, wszystkie elementy i śruby muszą być wymieniane w kompletnych zestawach.
- Należy używać wyłącznie części zamiennych i akcesoriów dostarczonych lub zalecanych przez producenta. Stosowanie innych części powoduje natychmiastową utratę wszelkich roszczeń gwarancyjnych. Upewnić się, że wszystkie nakrętki, śruby i wkręty są mocno dokręcone, a urządzenie znajduje się w bezpiecznym stanie roboczym.
- Nigdy nie próbować naprawiać urządzenia samodzielnie. Wszelkie prace niewymienione w niniejszej instrukcji mogą być wykonywane wyłącznie przez autoryzowane serwisy.
- Urządzenie należy traktować z najwyższą starannością. Zawsze utrzymywać maszynę w czystości, aby zapewnić lepszą i bezpieczniejszą pracę. Należy przestrzegać instrukcji konserwacji.
- Nigdy nie przeciążać urządzenia. Należy zawsze pracować w określonym zakresie wydajności. Nie używać maszyn o niskiej mocy do ciężkich prac. Nie używać urządzenia do celów, do których nie jest przeznaczone.

Bezpieczeństwo elektryczne



Poniżej opisano sposoby na zredukowanie ryzyka wypadków i odniesienia obrażeń spowodowanych porażeniem prądem elektrycznym.

- Przed każdym użyciem należy przeprowadzić kontrolę wizualną przewodu zasilającego i przedłużacza pod kątem oznak uszkodzenia lub zużycia.
- Jeśli przewód zasilający jest uszkodzony, musi zostać wymieniony przez autoryzowany punkt serwisowy.
- Przewód zasilający oraz przedłużacze należy trzymać z dala od układu roboczego. Jeśli przewód zasilający ulegnie uszkodzeniu podczas pracy, należy natychmiast odłączyć go od źródła zasilania.
- NIE WOLNO dotykać przewodu zasilającego przed odłączeniem go od źródła zasilania.
- Należy sprawdzić, czy napięcie sieciowe jest takie samo, jak wskazane na tabliczce znamionowej.
- W miarę możliwości podłączać urządzenie do gniazda zasilania z wyłącznikiem różnicowoprądowym o prądzie znamionowym nieprzekraczającym 30 mA
- Unikać kontaktu ciała z uziemionymi częściami (np. metalowymi ogrodzeniami, metalowymi słupkami).
- Należy używać wyłącznie zatwierdzonych przedłużaczy typu HOSW-F lub HOSRN-F o maksymalnej długości 75 m, które zostały zatwierdzone do użytku na wolnym powietrzu z zastrzeżeniem, że średnica żyły przedłużacza musi wynosić co najmniej 2,5 mm². Bęben z przedłużaczem należy zawsze rozwinąć na pełną długość, aby można było sprawdzić cały przewód pod kątem uszkodzeń.
- Podczas podłączania przedłużacza należy używać przewidzianego zacisku przewodu.

- Nigdy nie ciągnąć za przewód w celu odłączenia wtyczki od gniazda. Przewód należy chronić przed gorącym, olejem i ostrymi krawędziami.
- Jeśli przewód zasilający jest uszkodzony, należy najpierw odłączyć przedłużacz od gniazdka, a następnie można odłączyć przewód urządzenia

Ryzyko rezydualne

Nawet w przypadku użytkowania urządzenia zgodnie z instrukcją obsługi nie można wykluczyć pewnych zagrożeń szczątkowych, tzw. ryzyko rezydualne. W związku z budową i przeznaczeniem urządzenia mogą wystąpić następujące zagrożenia:

- Uszkodzenie słuchu w przypadku niestosowania odpowiedniej ochrony słuchu.
- Uszczerbek na zdrowiu spowodowany wibracjami rąk i ramion, jeśli sprzęt jest używany przez dłuższy czas lub nie jest odpowiednio prowadzony i konserwowany.
- Nawet po podjęciu wszystkich środków bezpieczeństwa, nadal istnieje ryzyko występowania innych zagrożeń.
- Wszelkie zagrożenia można zminimalizować, przestrzegając informacji opisanych w instrukcji obsługi, m.in. w rozdziale BEZPIECZEŃSTWO.
- Układ roboczy tego urządzenia jest wyjątkowo niebezpieczny. Podczas pracy należy zachować zdrowy rozsądek i nie zbliżać części ciała w pobliże ostrzy.
- Istnieją zagrożenia dla zdrowia spowodowane przez korzystanie z niewłaściwych lub uszkodzonych przewodów sieciowych.

Ostrzeżenie!

Urządzenia elektryczne podczas pracy mogą wytwarzać pole elektromagnetyczne. Tego typu zjawisko może wpływać na implanty medyczne, np. rozruszniki serca. W celu zredukowania ryzyka odniesienia obrażeń lub śmierci w związku z wpływem pola elektromagnetycznego na implanty należy skonsultować planowaną pracę urządzeniem z lekarzem lub producentem implantu.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Parametr	Wartość
Napięcie	230-240 V / 50 Hz
Moc	1500 W
Szerokość robocza	450 mm
Głębokość robocza	Max. 220 mm
Poziom ciśnienia akustycznego L_{PA} [niepewność pomiarowa K]	80,4 dB(A) [3 dB(A)]
Poziom mocy akustycznej L_{PA} [niepewność pomiarowa K]	91,57 dB(A) [1,28 dB(A)]
Wibracje na lewej ręce [niepewność pomiarowa K]	0,968 m/s ² [1,5 m/s ²]
Wibracje na prawej ręce [niepewność pomiarowa K]	0,947 m/s ² [1,5 m/s ²]
Klasa ochrony	II
Stopień ochrony IP	IPX4

Należy starać się utrzymywać poziom hałasu i wibracji na najniższym możliwych wartościach. Aby to zrobić zaleca się:

- Korzystać wyłącznie z urządzenia w perfekcyjnym stanie.
- Regularnie konserwować i czyścić urządzenie.
- Przystosować styl pracy do urządzenia.
- Nie przeciążać urządzenia.
- Serwisować urządzenie bezzwłocznie, gdy zajdzie taka potrzeba.
- Wyłączać urządzenie, gdy nie jest użytkowane.
- Korzystać z rękawic roboczych i ochronników słuchu.

PRZED URUCHOMIENIEM

Przed podłączeniem urządzenia do źródła zasilania należy sprawdzić, czy dane z tabliczki znamionowej pokrywają się z danymi źródła zasilania.

 **Ostrzeżenie!**

Zawsze przed przystąpieniem do regulowania urządzenia i innych prac z nim związanych (nie uwzględniając pracy właściwej) należy odłączyć urządzenie od źródła zasilania.

Dostarczone urządzenie nie jest całkowicie zamontowane. Przed przystąpieniem do użytkowania może być wymagane zamontowanie dźwigni, uchwytów i kół oraz dokręcenie układu roboczego. Montaż tych elementów krok po kroku został opisany poniżej i został opatrzony ilustracjami mającymi ułatwić proces.


Montaż

 **Uwaga!**

Przed pierwszym uruchomieniem urządzenia należy całkowicie i dokładnie zamontować wszystkie elementy urządzenia.


a) Montaż uchwytu

Połączyć górną część ramy (3) z uchwytem (1) do dolnego uchwytu (4) za pomocą nakrętki motylkowej (10) i śruby (9).

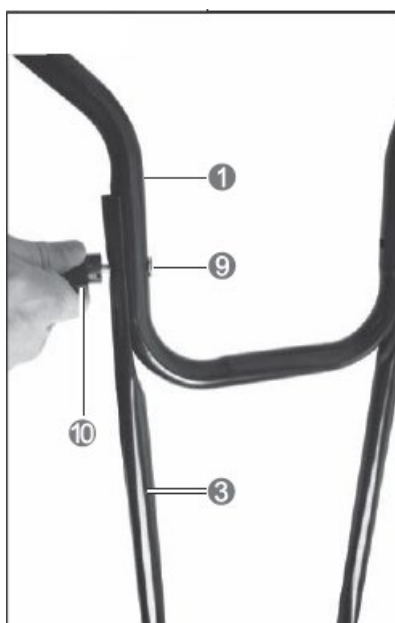


b) Układanie przewodu

Zamontować przewód i zacisk przewodu (11) na dolnej części ramy (4) i górnej części ramy (3), po prawej stronie (z pozycji operatora) wciskając je.

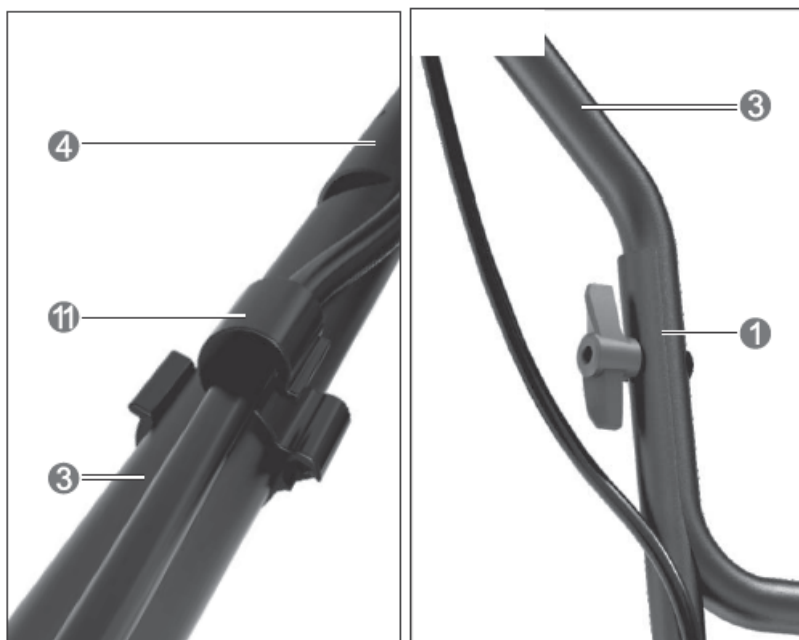

c) Montaż kół transportowych


Zdemontować z koła (7) zawleczkę (16) i podkładkę (15). Umieścić koło na osi (14), a następnie zabezpieczyć podkładką (15) i zawleczką (16). Zamontować kołpak (8). Powtórzyć czynność po drugiej stronie.

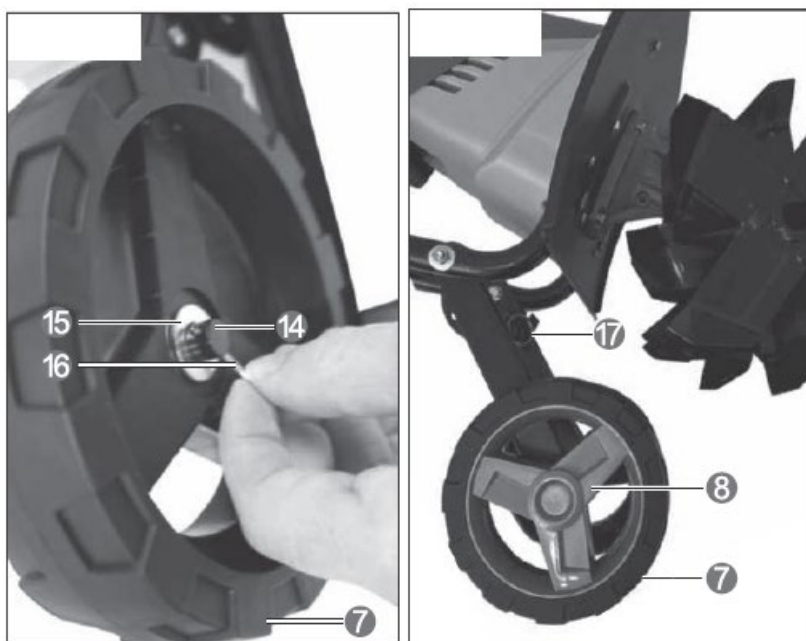

d) Montaż / Demontaż noży

Nałożyć ostrza (6) na wał napędowy (20). Noże (6) mogą być zamontowane lewo i prawostronnie. Upewnić się, że otwory montażowe noży i wału są odpowiednio dopasowane. Dokręcić za pomocą śruby M8 (18) i nakrętki (19). Dokręcić nakrętkę najpierw ręcznie, a następnie za pomocą klucza. (Narzędzia nie są częścią zestawu)

W celu demontażu należy wykonać czynności w odwrotnej kolejności.

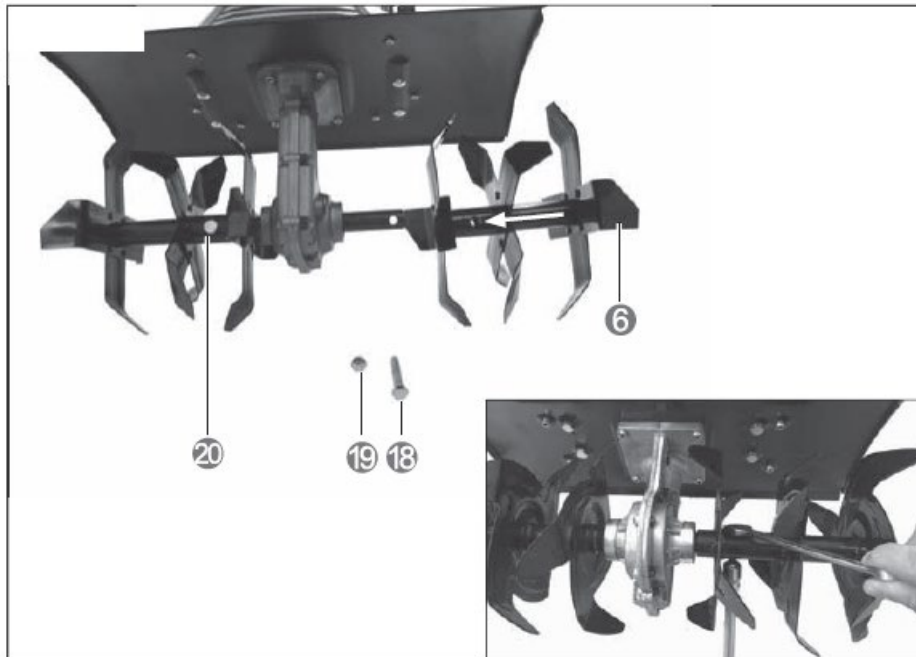

UŻYTKOWANIE

Uruchamianie i wyłączanie

W celu zabezpieczenia przed przypadkowym uruchomieniem urządzenia, zostało ono wyposażone w przycisk bezpieczeństwa (12), który należy wcisnąć przed wciśnięciem przycisku zasilania (13). Zwolnienie przycisku zasilania (13) wyłącza urządzenie. Przed rozpoczęciem pracy należy sprawdzić działanie obu tych elementów kilkakrotnie włączając i wyłączając urządzenie.



Wskazówki dotyczące prawidłowej pracy

Zawsze należy prowadzić urządzenie spokojnym tempem. Pracować w prostych liniach, tak by każdy kolejny przejazd delikatnie nachodził na poprzedni. Pracować urządzeniem na tylko na spulchnionej glebie.

Zawsze upewniać się, że pomiędzy operatorem, a obudową urządzenia jest wystarczająca duża odległość (zapewniona przez uchwyt). Zachować szczególną ostrożność podczas pracy na zboczach oraz podczas zmiany kierunku jazdy. Zawsze należy zachowywać stabilną pozycję i równowagę. Pracować wyłącznie wzdłuż zbocza, nigdy z góry na dół! Nie korzystać na zboczach powyżej 15 stopni.

Przed przystąpieniem do napraw lub innych czynności konserwacyjnych należy upewnić się, że układ roboczy się nie obraca, a źródło zasilania jest odłączone.

Transport i przechowywanie

Przed transportem urządzenia należy odłączyć przewód zasilający. Wyciągnąć zawleczkę (17), a następnie przestawić koła (7) do niższej pozycji. Po ustawieniu kół należy upewnić się, że zawleczka zablokowała się w położeniu.



Podczas pracy koła muszą znajdować się z położeniu górnym.



W celu transportu lub przechowywania w miejscach o ograniczonej przestrzeni należy odkręcić nakrętki motylkowe (10) do momentu aż możliwe będzie złożenie uchwytu. Uważać, aby nie przytrzasnąć palców. Po takim złożeniu można łatwo transportować urządzenie oraz potrzebuje ono zdecydowanie mniej miejsca do przechowywania.



Przechowywać urządzenie i jego akcesoria w ciemnym, suchym miejscu, niedostępnym dla dzieci. Optymalna temperatura przechowywania wynosi od 5 do 30°C. Przechowywać urządzenie w oryginalnym opakowaniu i przykrywać je, aby chronić je przed kurzem i wilgocią. Przechowywać instrukcję obsługi razem z urządzeniem.

POŁĄCZENIA ELEKTRYCZNE

Silnik elektryczny urządzenia jest podłączony i gotowy do pracy. Podłączenie jest zgodne z obowiązującymi przepisami VDE i DIN. Podłączenie sieciowe klienta oraz używany przedłużacz, muszą być również zgodne z tymi przepisami.

Przewód oraz izolacja przewodu może ulec uszkodzeniu na skutek m.in.:

- Punktów przejściowych w których przewód przechodzi przez okna lub drzwi.
- Załamień, w których przewód został nieprawidłowo zamocowany lub poprowadzony.
- Przycięć przewodu spowodowanych przejazdem po przewodzie
- Wyrwania przewodu z gniazdka
- Pęknięcia z powodu starzenia się izolacji.

Przewód z uszkodzeniami wskazanymi powyżej nie może być dalej wykorzystywany, ponieważ może to bezpośrednio zagrażać zdrowiu oraz życiu użytkownika.

Należy regularnie sprawdzać, czy przedłużacze nie są uszkodzone. Przedłużacze muszą być zgodne z obowiązującymi przepisami VDE i DIN. Używać wyłącznie przedłużaczy z oznaczeniem „H05W-F”. Nadruk oznaczenia typu na przedłużaczu jest obowiązkowy.

Silnik AC

Napięcie musi wynosić 230 V – 50 Hz.

Przedłużacze o długości do 25 m muszą mieć przekrój co najmniej 1,5 mm, zaś powyżej 25 m – co najmniej 2,5 mm.

Wszelkie naprawy układu elektrycznego i przewodów mogą być wykonywane wyłącznie przez autoryzowany serwis i wykwalifikowanych elektryków.

CZYSZCZENIE I KONSERWACJA

Ostrzeżenie!

Zawsze przed przystąpieniem do czyszczenia oraz konserwacji należy odłączyć urządzenie od źródła zasilania i poczekać na całkowite zatrzymanie się ostrzy.

Czyszczenie

- W miarę możliwości należy utrzymywać wszystkie zabezpieczenia, otwory wentylacyjne i obudowę silnika w czystości i bez kurzu.
- Wycierać urządzenie czystą szmatką lub przedmuchiwać je sprężonym powietrzem pod niskim ciśnieniem.
- Zaleca się natychmiastowe czyszczenie urządzenia po każdym użyciu.
- Regularnie czyścić sprzęt wilgotną ściereczką i odrobiną delikatnego mydła.
- Nie używać środków czyszczących ani rozpuszczalników; mogą one uszkodzić plastikowe części sprzętu.
- Upewnić się, że do urządzenia nie przedostanie się woda. Wniknięcie wody do narzędzia elektrycznego zwiększa ryzyko porażenia prądem.

Szczotki węglowe

Niebezpieczeństwo!

W przypadku nadmiernego iskrzenia szczotki węglowe powinny być wymieniane wyłącznie przez wykwalifikowanego elektryka.

Konserwacja

- Zużyty lub uszkodzony układ roboczy powinien zostać wymieniony przez autoryzowany serwis
- Zadbać o to, aby wszystkie elementy mocujące (śruby, nakrętki itp.) były mocno dokręcone, aby móc bezpiecznie pracować urządzeniem.
- Przechowywać glebogryzkę w suchym miejscu.
- Aby wydłużyć żywotność, wszystkie części mocowane śrubami, takie jak koła i osie, należy czyścić i następnie smarować.
- Regularne serwisowanie urządzenia nie tylko zapewnia dłuższą wytrzymałość i wydajność, ale także przyczynia się do dokładniejszych i lepszych efektów pracy.
- Pod koniec sezonu należy przeprowadzać ogólną kontrolę glebogryzarki.
- Przed rozpoczęciem każdego sezonu bezwzględnie konieczne jest sprawdzenie stanu maszyny.
- W przypadku, gdy wymagana jest naprawa urządzenia należy skontaktować się z autoryzowanym punktem serwisowym.

UTYLIZACJA I RECYKLING

Sprzęt jest dostarczany w opakowaniu, aby zapobiec jego uszkodzeniu podczas transportu. Elementy opakowania mogą być ponownie wykorzystane lub poddane recyklingowi. Urządzenie i jego elementy są wykonane z różnych rodzajów materiałów, takich jak metal i plastik. Wadliwe elementy muszą być utylizowane jako odpady specjalne. Aby uzyskać dodatkowe informacje należy skontaktować się z dystrybutorem lub lokalnym urzędem.

Starych urządzeń nie wolno utylizować wraz z odpadami domowymi! Ten produkt należy utylizować w wyznaczonym punkcie zbiórki. Można to zrobić na przykład, oddając go do autoryzowanego punktu zbiórki w celu recyklingu zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Niewłaściwe postępowanie ze zużytym sprzętem może mieć negatywne konsekwencje dla środowiska i zdrowia ludzi ze względu na potencjalnie niebezpieczne substancje, które często znajdują się w sprzęcie elektrycznym i elektronicznym.

Prawidłowa utylizacja tego produktu przyczynia się również do efektywnego wykorzystania zasobów naturalnych. Informacje na temat prawidłowej utylizacji mogą określać lokalne regulacje prawne.