



CEDRUS

95-060 Brzeziny, ul. Przemysłowa 1

www.cedrus.com.pl

email: biuro@cedrus.com.pl

tel. (+48) 46 874 18 60



ROZSIEWACZ SP31507 INSTRUKCJA OBSŁUGI

UWAGA:

Należy przeczytać instrukcję obsługi i wszystkie informacje dotyczących środków ostrożności przed uruchomieniem maszyny. Należy zachować instrukcję do późniejszego użytku.

Tłumaczenie instrukcji oryginalnej z języka angielskiego.

ZASADY BEZPIECZEŃSTWA

NALEŻY PRZECZYTAĆ PONIŻSZE WSKAZÓWKI PRZED ROZPOCZĘCIEM MONTAŻU

- Przeczytać instrukcję obsługi i zasady dot. bezpieczeństwa traktorka. Należy wiedzieć, jak obsługiwać traktorek przed użyciem rozsiewacza.
- Przeczytać instrukcje i ostrzeżenia dotyczące obchodzenia się i stosowania zakupionych chemikaliów do rozprawadzenia.
- Nosić ochronniki oczu i rękawiczki podczas obchodzenia się i stosowania środków chemicznych do trawy lub w ogrodzie.
- Nigdy nie wolno korzystać z traktorka i rozsiewacza bez noszenia odpowiedniego obuwia. Nie pozwalać nikomu jeździć ani siedzieć na ramie rozsiewacza.
- Nie wolno pozwalać dzieciom oraz nieprzeszkolonym dorosłym obsługiwać traktorka lub przystawki do rozsiewania.
- Należy zawsze zacząć od ustawienia skrzyni biegów na pierwszym (niskim) biegu i przy niskiej prędkości silnika, i stopniowo zwiększać prędkość tylko wtedy, gdy pozwalają na to warunki.
- Podczas holowania rozsiewacza nie należy jechać zbyt blisko strumienia lub rowu, należy uważać na dziury i inne zagrożenia, które mogą spowodować utratę kontroli nad traktorkiem i rozsiewaczem.
- Przed uruchomieniem pojazdu na pochyłości (wzniesieniu) należy zapoznać się z zasadami bezpieczeństwa zawartymi w instrukcji obsługi pojazdu. **TRZYMAĆ SIĘ Z DALA OD POCHYŁOŚCI!**

2. WYJĄĆ I ZIDENTYFIKOWAĆ WSZYSTKIE CZĘŚCI ZNAJDUJĄCE SIĘ W KARTONIE

Śruba sześciokątna M6x55

2 szt.



Śruba sześciokątna M6x35

6 szt.



Śruba z łbem grzybkowym M4x20

1 szt.



Śruba sześciokątna M6x40

2 szt.



Śruba imbusowa M5x45

1 szt.



Śruba sześciokątna M6x45

2 szt.

Nakrętka samokontrująca M6

12 szt.




Podkładka płaska Ø6

4 szt.



Nakrętka samokontrująca M5

1 szt.

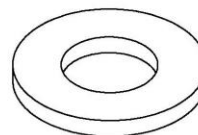

Podkładka płaska Ø16

1 szt.


Zaślepka

2 szt.




Tuleja ośki


2 szt.




Zawlecza R

1 szt.

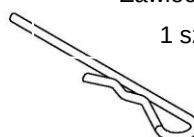


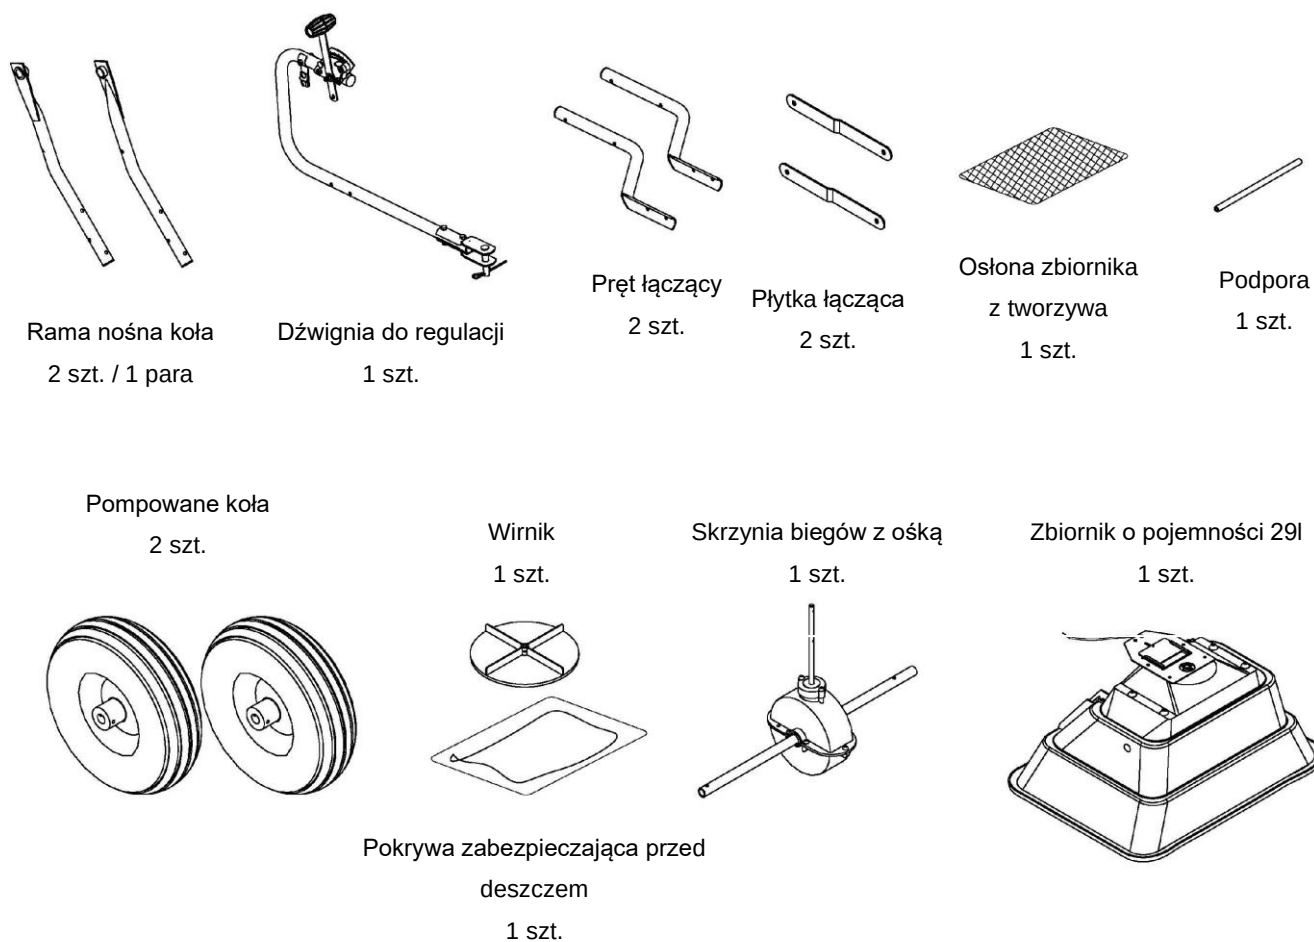



KROK 1: Zamontować wirnik na skrzyni biegów z osią. Włożyć śrubę z łbem grzybkowym M4x20 przez wirnik, a następnie przez oś skrzyni biegów.

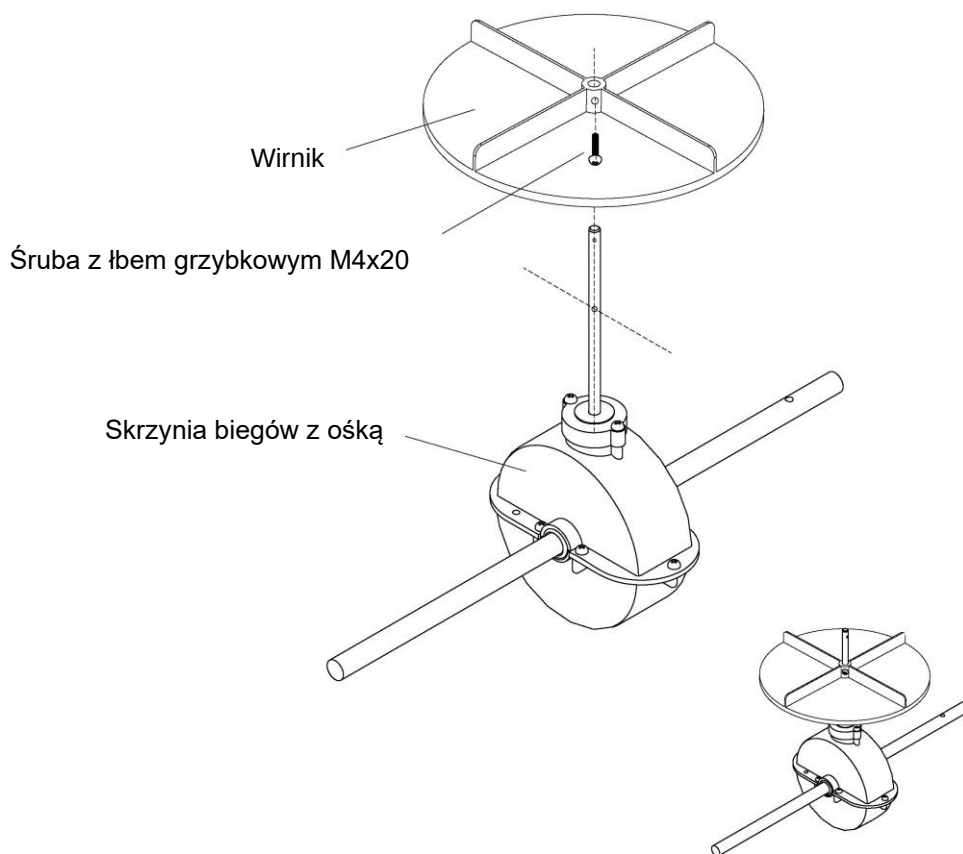

KROK 2: Przymocować ramę nośną koła po obu stronach osi skrzyni biegów i pręta łączącego, włożyć dwie śruby M6x35 w pręt przez ramę nośną. Należy upewnić się, że otwór w osce znajduje się po prawej stronie podczas montażu, tak jak pokazano poniżej. Przymocować ramy nośne kół i podpórkę do zbiornika za pomocą śrub M6x45, nakrętek samokontrujących M6 i podkładek płaskich Ø6. Uwaga: śruby i nakrętki nie muszą być dokręcone na tym etapie.

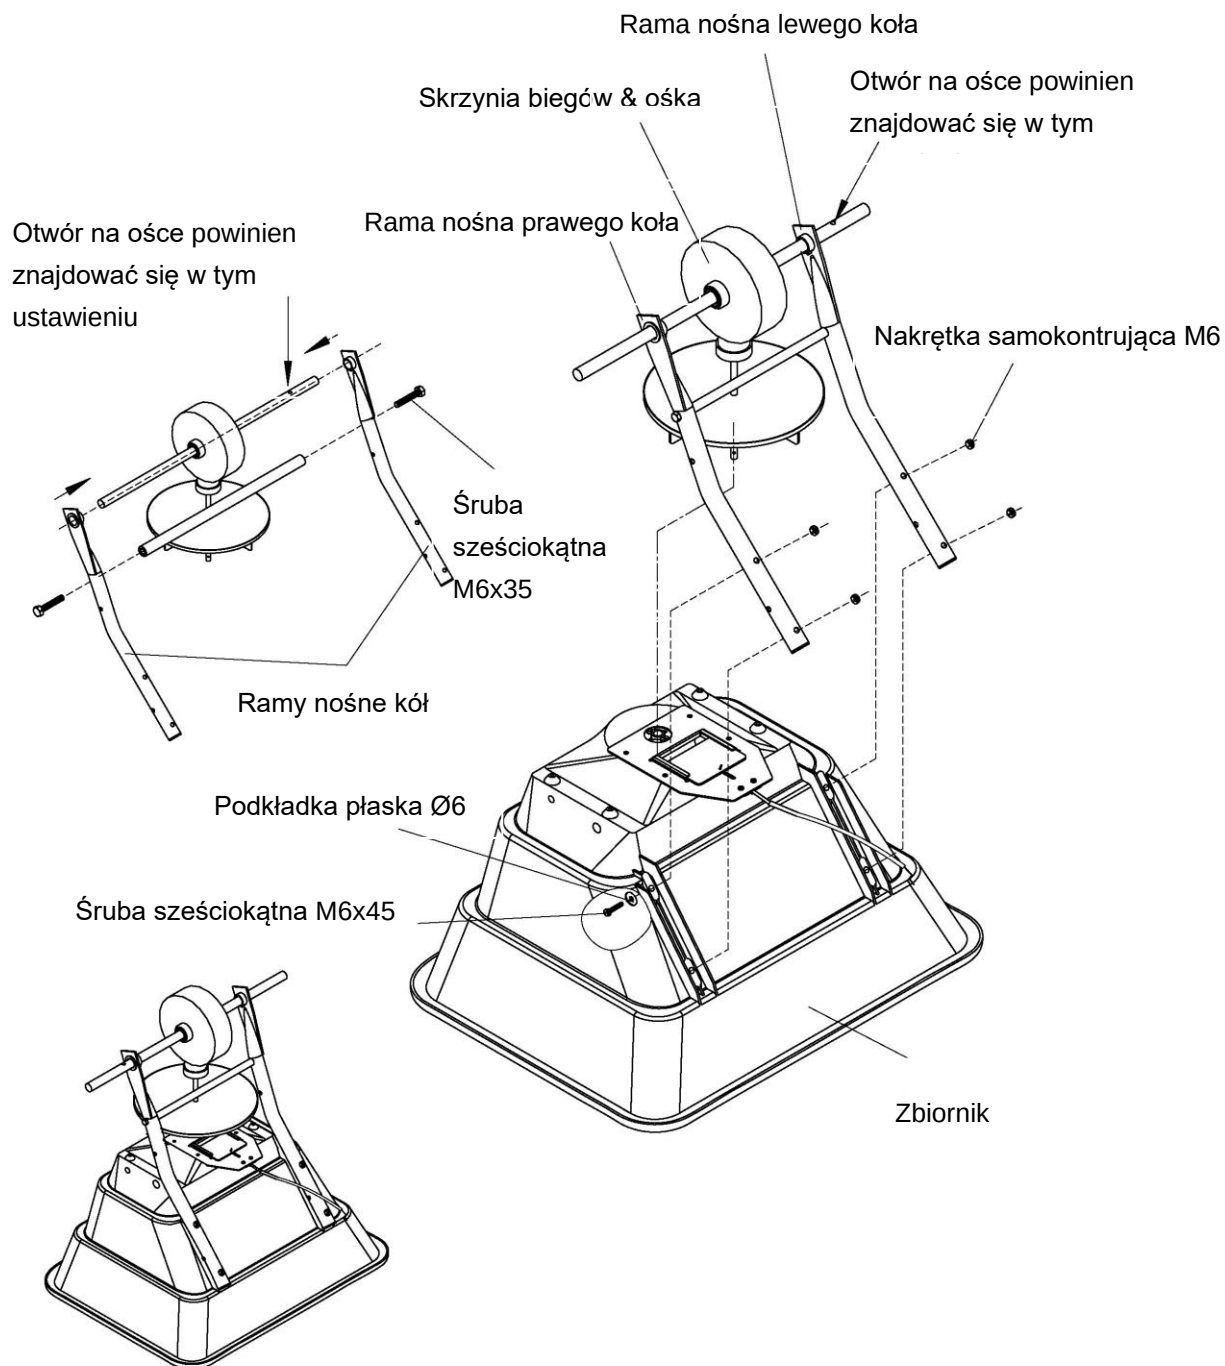


KROK 3: Zamontować koniec płytki łączącej na ramie nośnej koła za pomocą śruby M6x35 i nakrętki samokontrującej M6. Następnie zamontować pręt łączący na ramie nośnej koła za pomocą śruby M6x55 i nakrętki samokontrującej M6; przymocować płytkę z prętem łączącym za pomocą śruby M6x35. Uwaga: śruby i nakrętki nie muszą być dokręcone na tym etapie.

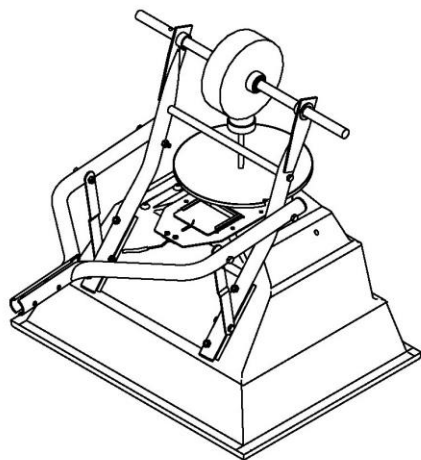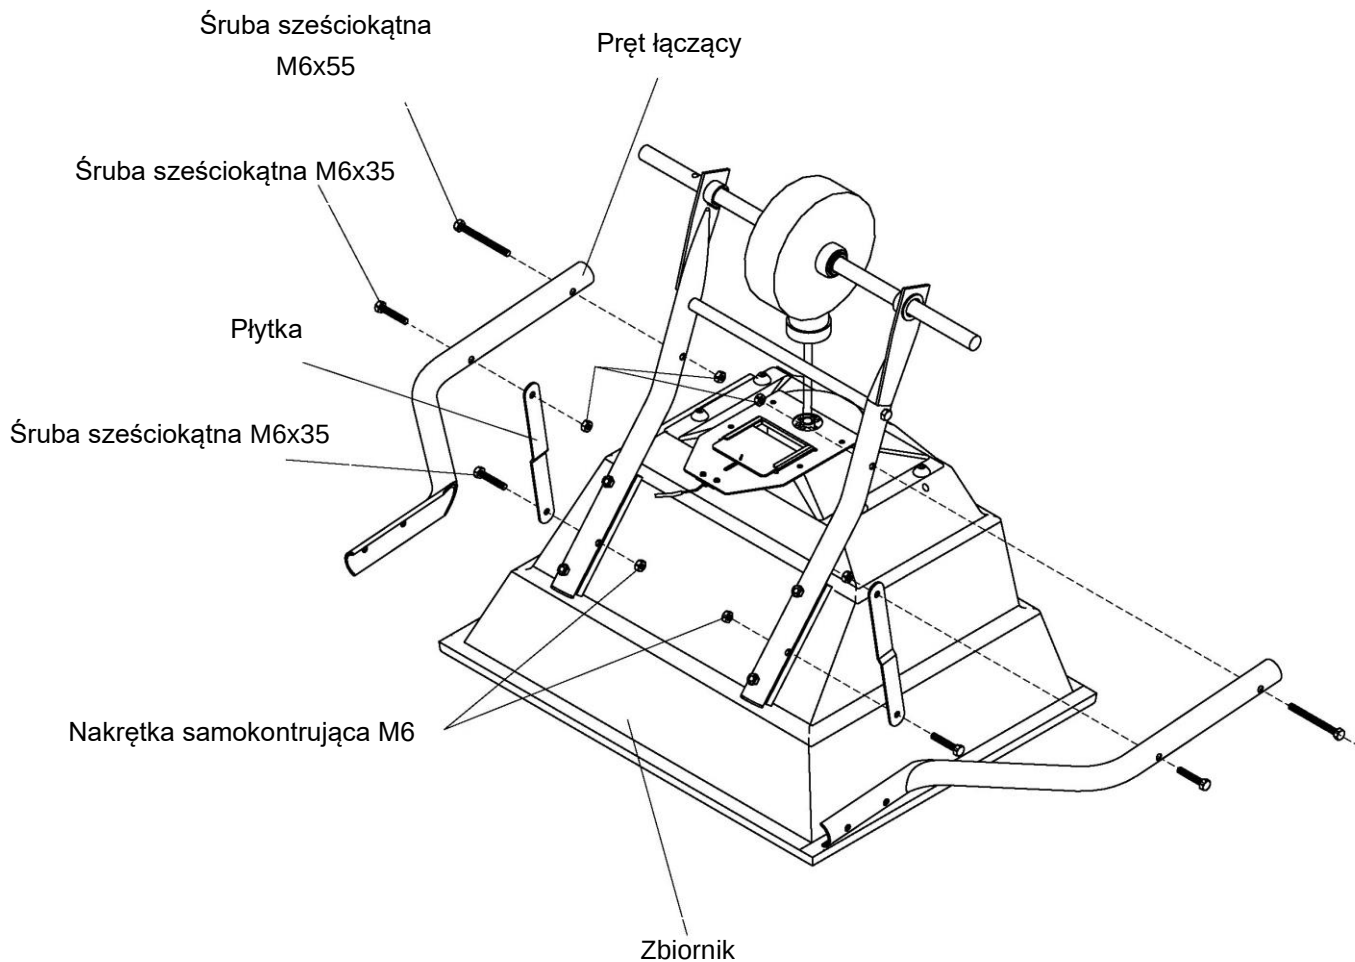


KROK 4: Włożyć wewnętrzną tulejkę ośki w zewnętrzną tulejkę ośki; upewnić się, że są dobrze dokręcone. Zamontować prawą część ramy nośnej koła na prawej części ośki za pomocą śruby imbusowej M5x45 i nakrętki samokontrującej M5, a następnie zamontować zaślepkę na prawe zakończenie ośki za pomocą młotka. Zamontować teraz prawą część ramy nośnej koła na lewej części ośki, następnie umieścić podkładkę płaską Ø16. Na koniec zainstalować zaślepkę na lewe zakończenie ośki za pomocą młotka.

Włożyć wewnętrzną tulejkę ośki w zewnętrzną tulejkę ośki; upewnić się, że są dobrze dokręcone

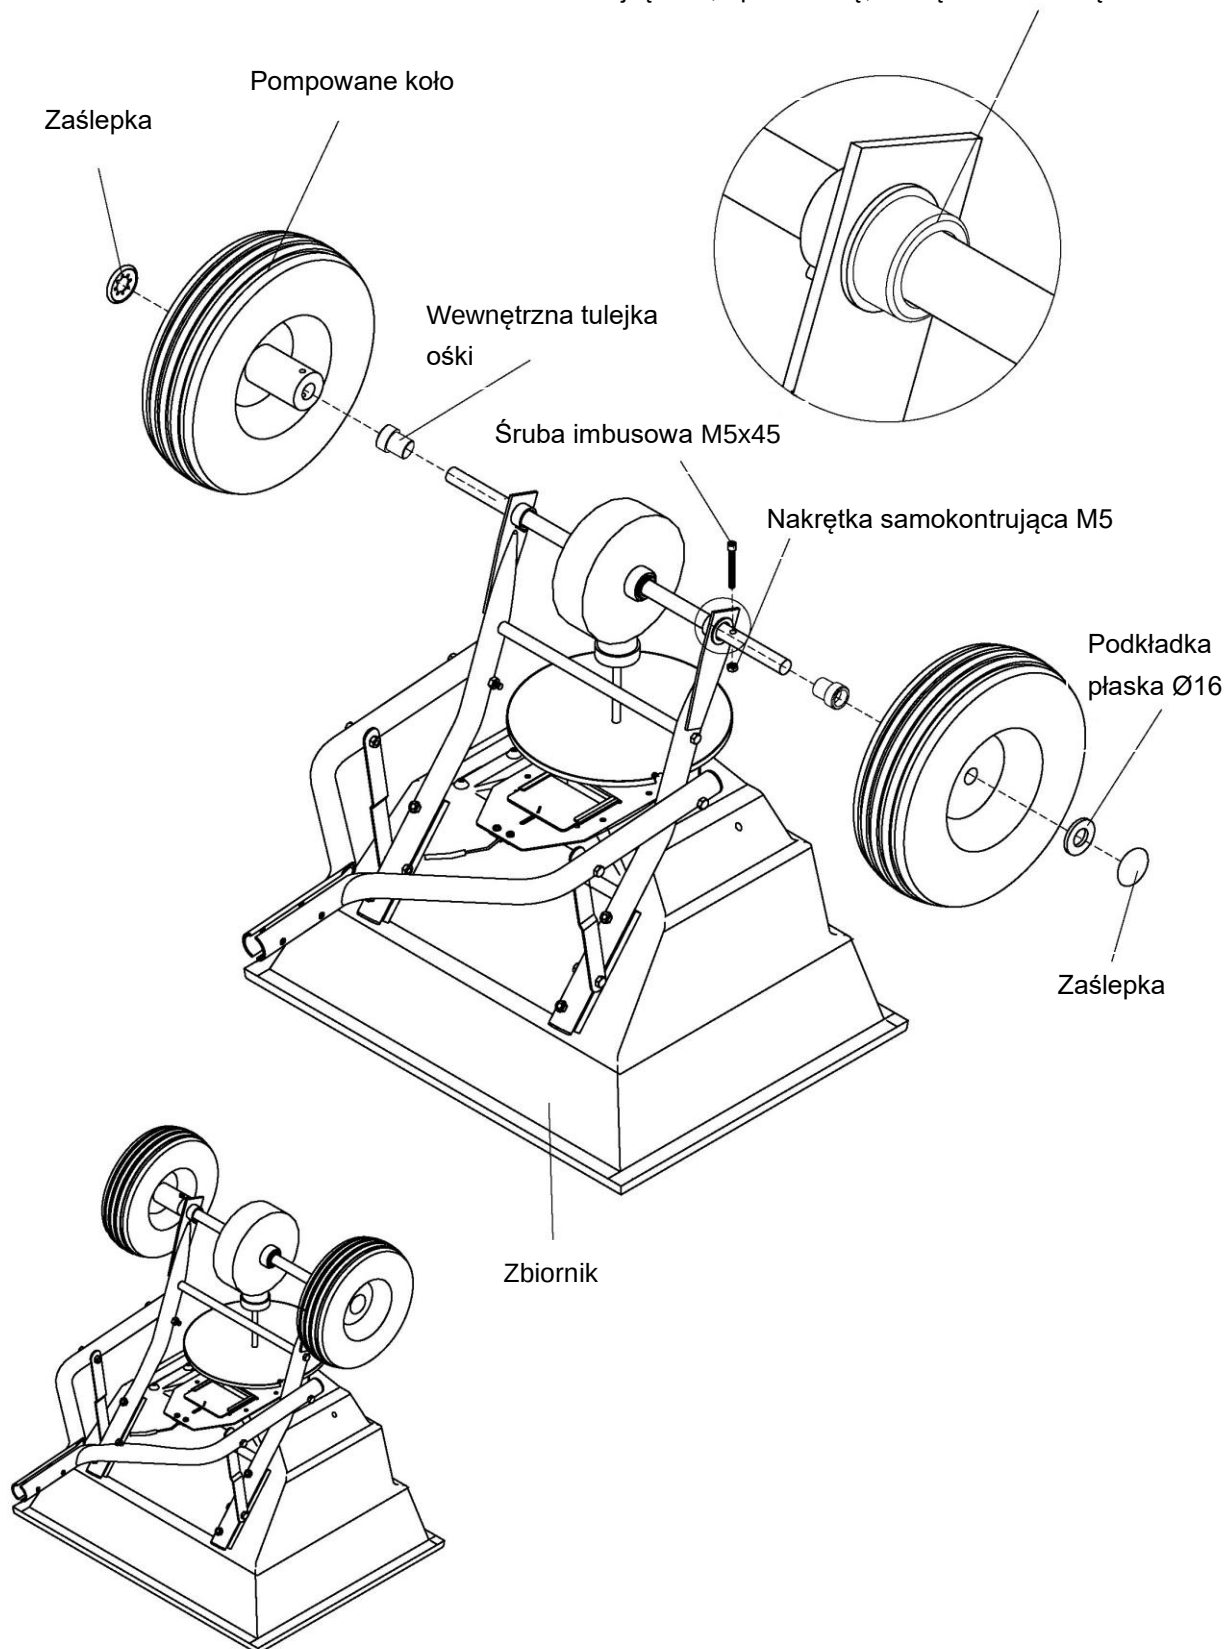


KROK 5: Zamontować zbiornik do ramy za pomocą śruby M6x40 i nakrętki samokontrującej M6. W tym momencie należy dokręcić nakrętki i śruby (od kroku nr 1). **NIE DOKRĘCAĆ ZA MOCNO.**

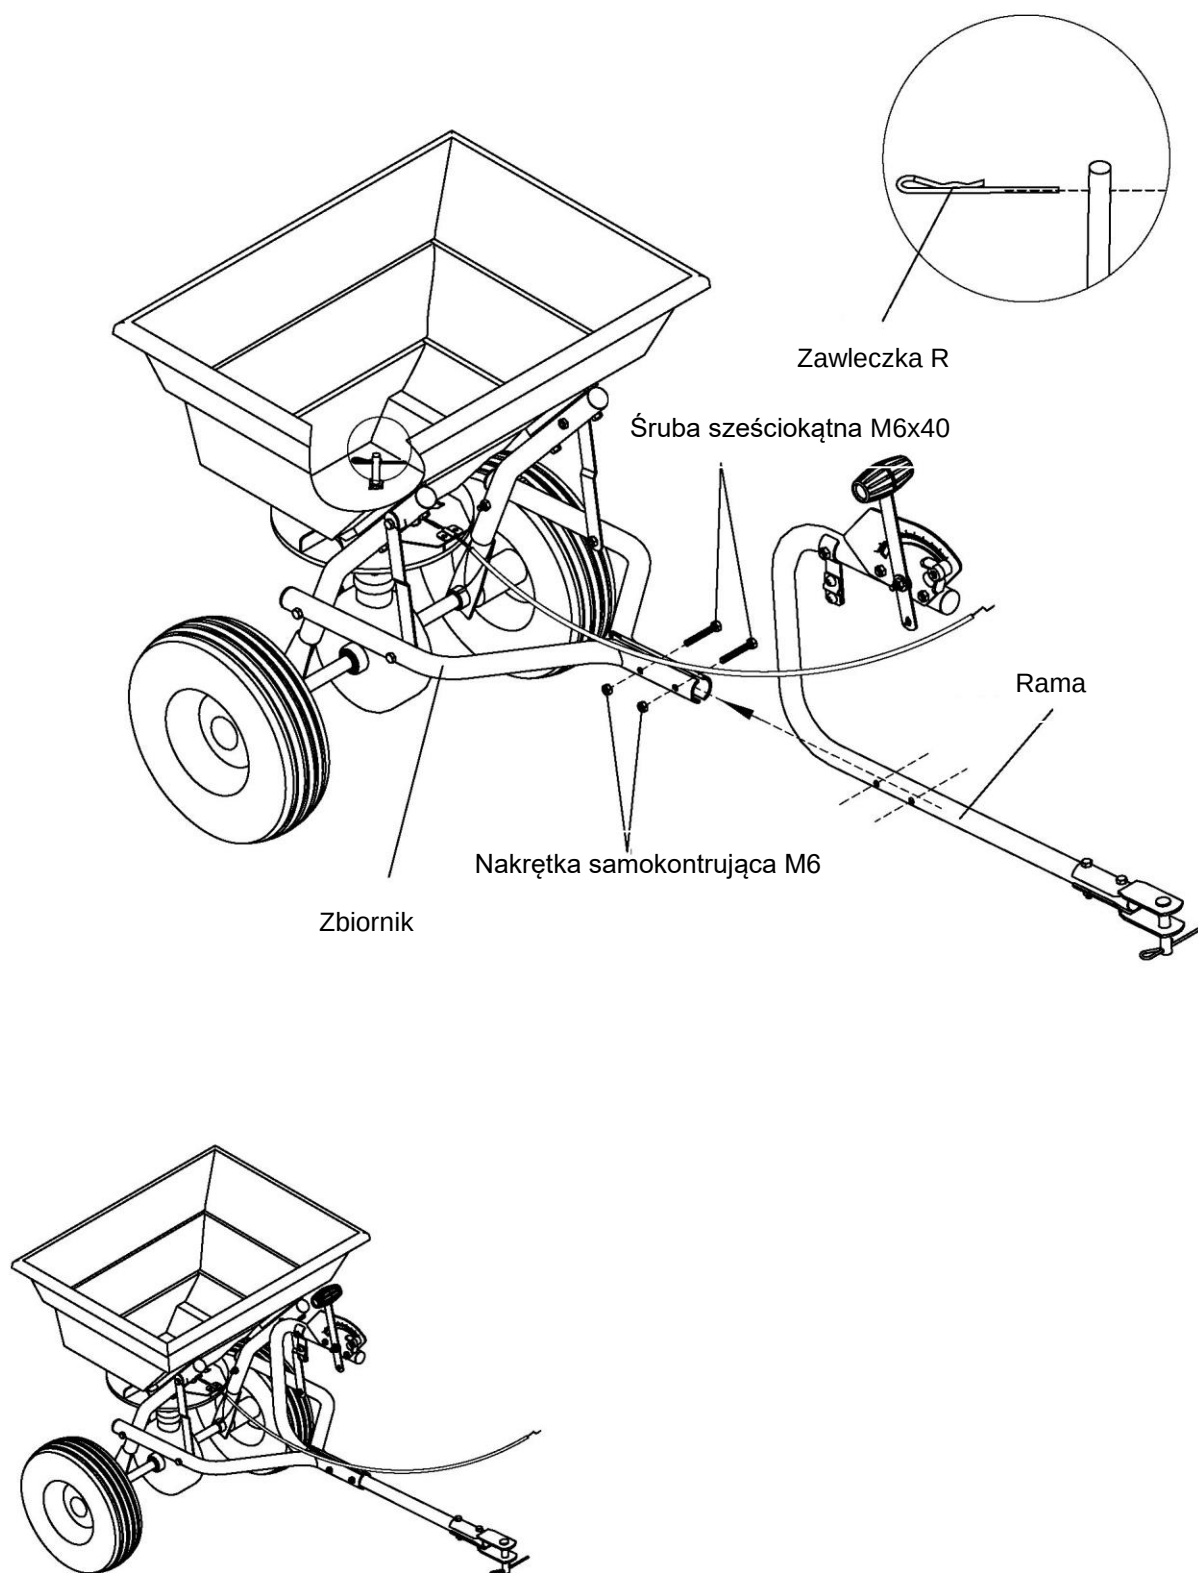


KROK 6: REGULACJA. Po zakończeniu wszystkich powyższych kroków poprawnie nie trzeba wykonywać poniższych kroków. Jeśli jednak nie udało się dopasować wszystkich elementów do siebie, może być konieczne przeprowadzenie poniższych kroków. Aby obsługiwać ten rozsiewacz, należy popchnąć uchwyt do najwyższej pozycji (do góry). Poprzez zmianę pozycji nakrętki motylkowej, znajdującej się na dźwigni do regulacji, operator może regulować ilość substancji do rozsiewania zgodnie z potrzebami.

Rozsiewacz ma możliwość regulacji dawki poprzez odpowiednie ustawienie dźwigni a maksymalna szerokość siewu to 3,5m.

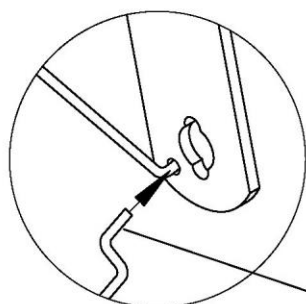

Wsunąć stalowy pręt
w otwór

Aby obsługiwać ten rozsiewacz, należy popchnąć uchwyt do najwyższej pozycji (do góry).

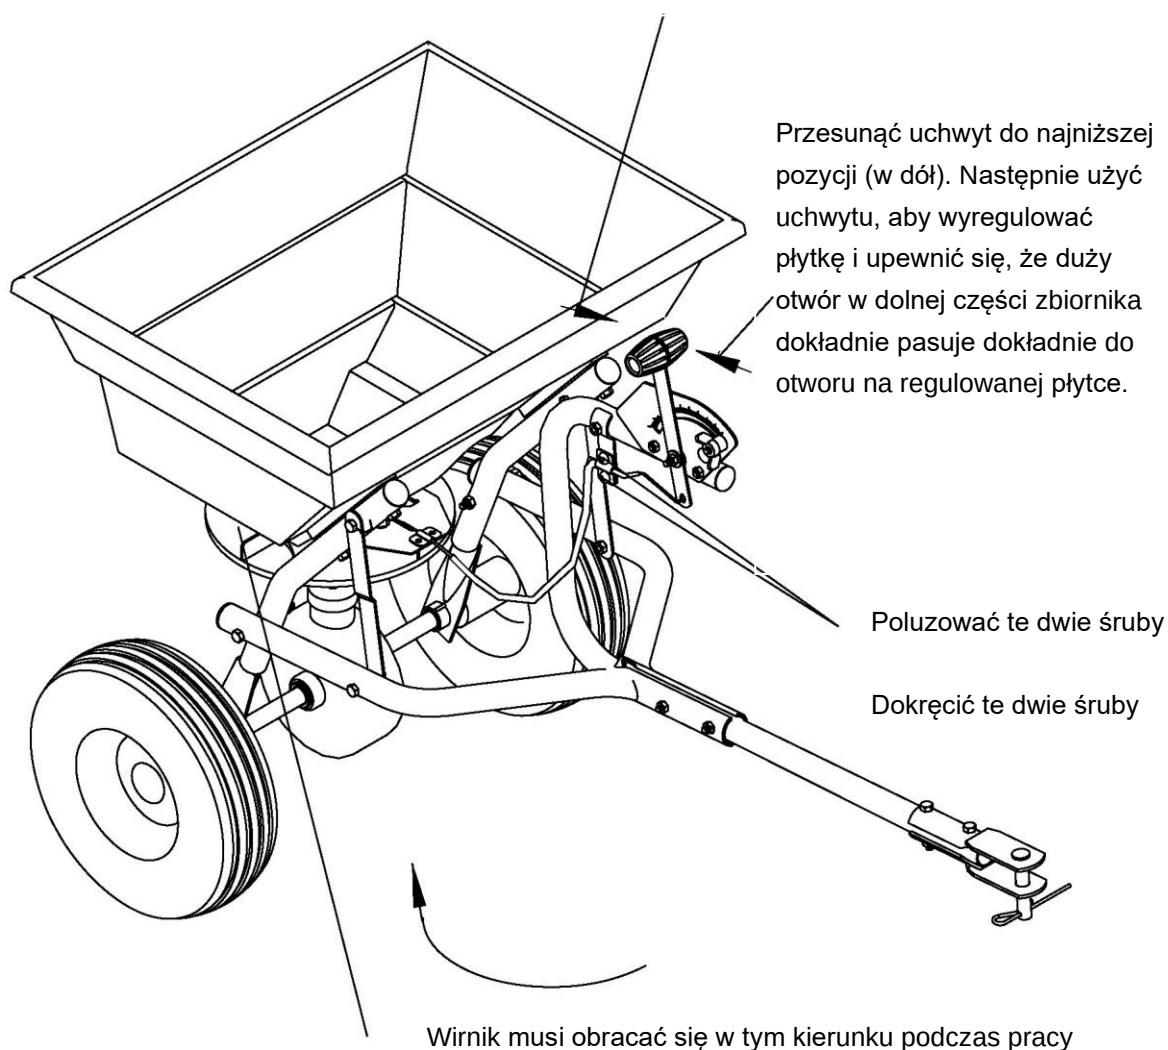


Przesunąć uchwyt do najniższej pozycji (w dół). Następnie użyć uchwytu, aby wyregulować płytkę i upewnić się, że duży otwór w dolnej części zbiornika dokładnie pasuje dokładnie do otworu na regulowanej płytce.

Poluzować te dwie śruby

Dokręcić te dwie śruby

Wirnik musi obracać się w tym kierunku podczas pracy z rozsiewaczem do przodu

SCHEMAT CZĘŚCI ZAMIENNYCH

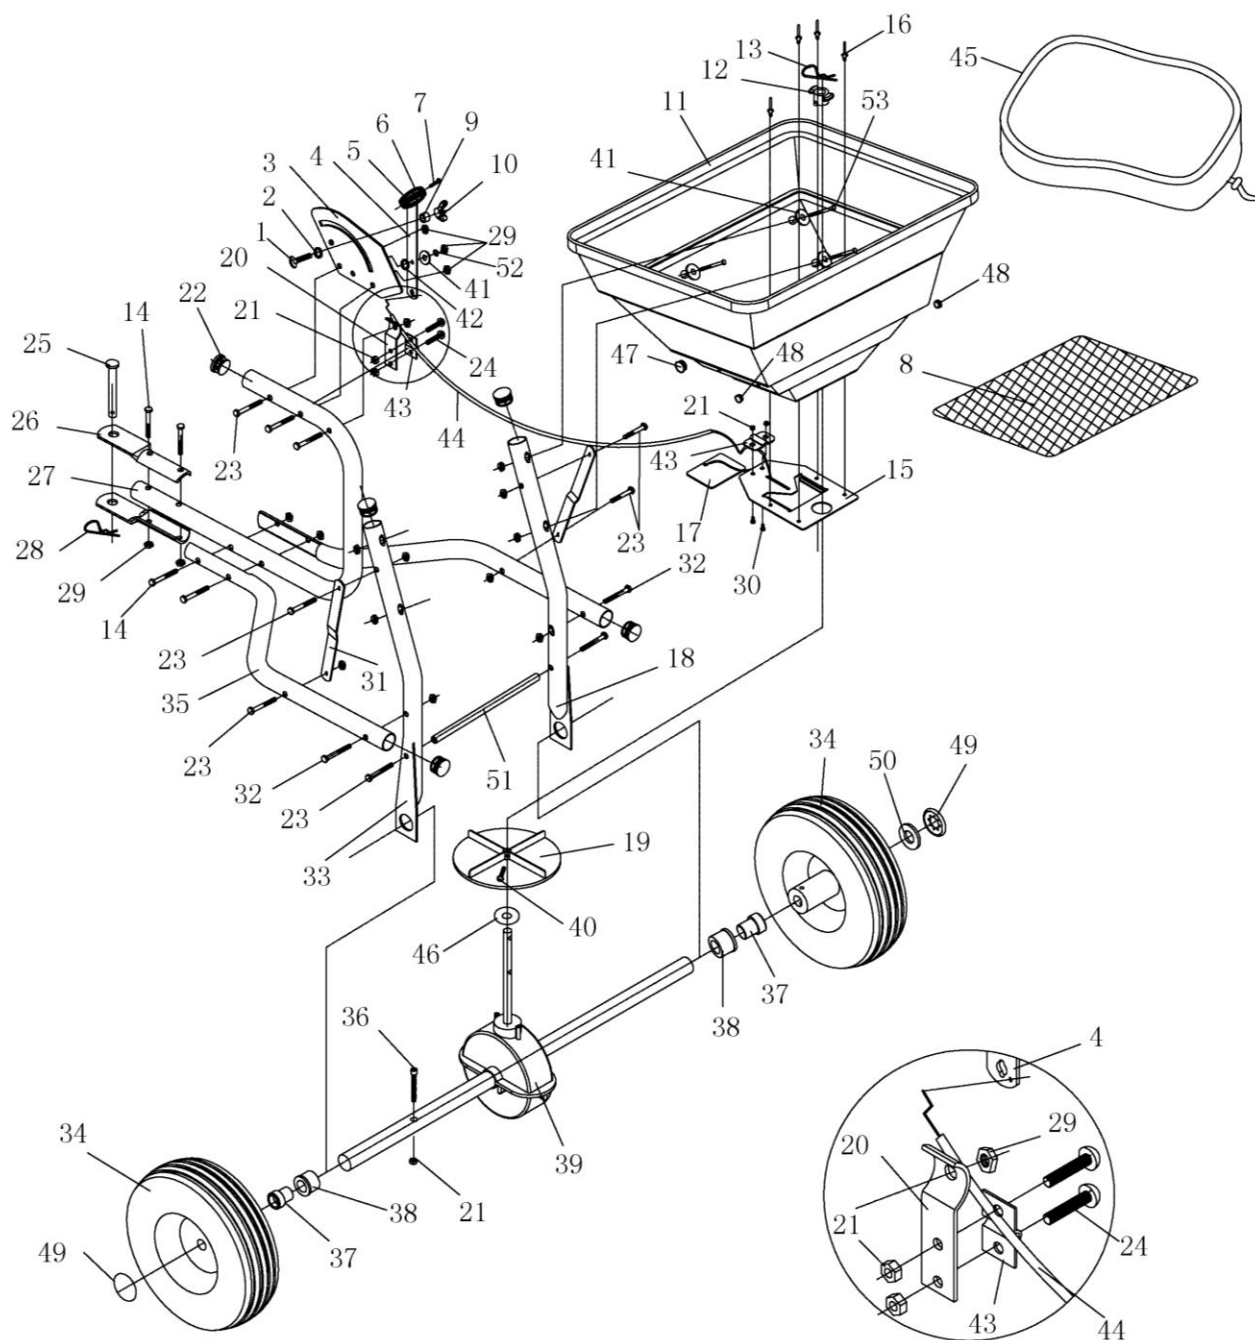

LISTA CZĘŚCI ZAMIENNYCH

Lp.	Nr części	Opis	Ilość
1	9114-06025-DG	Carriage Bolt M6x25	1
2	9315-08000-DG	Tooth Washer Ø8	1
3	N570-10000-DG	Gauge & Lever Assembly	1
4	N580-00005-DG	Adjust Handle Pole	1
5	N570-00014	Adjust Handle A	1
6	N570-00015	Adjust Handle B	1
7	9118-04018-DG	Screw M4x18	1
8	N511-00004	Hopper Screen	1
9	N510-00016	Spacer	1
10	N510-00019	Wing Nut M6	1
11	N580-00006	Hopper	1
12	N510-00004	Center Cover	1
13	N570-00017-DG	R Pin Ø2	1
14	9101-06040-DG	Bolt M6x40	4
15	N580-00019	Fixed Plate	1
16	9503-05012	Screw Ø5X12	4
17	N580-00020	Adjustable Plate	1
18	N580-00004	Wheel Frame Assembly (Left)	1
19	N510-00003	Impeller	1
20	N580-00008	Line Clamp Bottom Plate	1
21	9206-05000-DG	Lock Nut M5	5
22	T680-00003	Tube End Cap	5
23	9101-06035-DG	Hex Bolt M6x35	9
24	9110-05010-DG	Round Head Bolt M5x10	2
25	N390-00001-DG	Round Head Pin	1
26	N511-00003	Tow Bar Connect Plate	2
27	N511-00002-DG	Install Tube Assembly	1
28	9499-03000-DG	R Pin Ø3	1
29	9206-06000-DG	Lock Nut M6	18
30	9110-05012-DG	Screw M5X12	2
31	N570-00010-DG	Connect plate	2
32	9101-06055-DG	Bolt M6x55	2
33	N580-00003-DG	Wheel Frame Assembly (Right)	1
34	N511-00005	Pneumatic Wheel	2
35	N511-00001	Connect Rod	2

LISTA CZĘŚCI ZAMIENNYCH

Lp.	Nr części	Opis	Ilość
36	9105-05045-DG	Inner Hex Bolt M5x45	1
37	N570-00018	Inner Axle Bushing	2
38	N570-00011	Outer Axle Bushing	2
39	N511-30000	Gear Box & Axle Assembly	1
40	9110-04020-DG	Screw M4x20	1
41	9302-06000-DG	Big Flat Washer Ø6	5
42	C130-00004	Nylon Washer	1
43	N580-00009	Line Clamp Press Plate	2
44	N511-20000	Control Rod	1
45	N510-00023	Rain Cover	1
46	N570-00002	Thin Washer	1
47	N580-00011	Big End Cap	1
48	N580-00010	Small End Cap	2
49	N511-40000	Axle End Cover	2
50	9301-16000-DG	Flat Washer Ø16	1
51	N580-00013-DG	Fixing Connecting Rod	1
52	9306-06000-DG	Spring Washer Ø6	1
53	9301-06045-DG	Hex Bolt M6x45	4