



CEDRUS

95-060 Brzeziny, ul. Przemysłowa 1

www.cedrus.com.pl

email: biuro@cedrus.com.pl

tel. (+48) 46 874 18 60



AERATOR Z SIEWNIKIEM SP31509

INSTRUKCJA OBSŁUGI

UWAGA:

Należy przeczytać instrukcję obsługi i wszystkie informacje dotyczących środków ostrożności przed uruchomieniem maszyny. Należy zachować instrukcję do późniejszego użytku.

Tłumaczenie instrukcji oryginalnej z języka angielskiego.


INSTRUKCJE MONTAŻU I UŻYTKOWANIA AERATORA

ZASADY BEZPIECZNEGO UŻYTKOWANIA


Każde urządzenie może spowodować obrażenia, jeśli będzie użytkowane nieprawidłowo lub jeśli użytkownik nie umie lub nie wie jak obsługiwać urządzenie. Należy zachować ostrożność przez cały czas podczas oraz postępować zgodnie z poniższymi instrukcjami:

- Przeczytać instrukcję obsługi przed przystąpieniem do montażu lub obsługi aeratora z siewnikiem.
- Przeczytać instrukcję obsługi traktorka, by dowiedzieć się, jak go obsługiwać przed podłączeniem do niego aeratora z siewnikiem.
- Nie wolno pozwolić nikomu jeździć ani siedzieć na aeratorze z siewnikiem.
- Nie pozwalać dzieciom bawić się, stać lub wchodzić na aerator z siewnikiem.
- Nie pozwalać osobom dorosłym na obsługę traktorka oraz aeratora z siewnikiem bez odpowiednich instrukcji.
- Podczas dodawania do siewnika lub rozsiewania substancji (nawozów lub innych substancji do pielęgnacji trawnika) należy nosić ochronniki oczu oraz rękawice.
- Nie należy jechać zbyt blisko strumienia lub rowu, uważać na dziury i inne niebezpieczeństwa, które mogą spowodować utratę kontroli nad traktorkiem lub przystawką.


Zbiornik
1 szt.

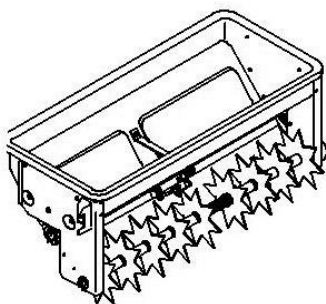

Wspornik montażowy koła
1 szt.

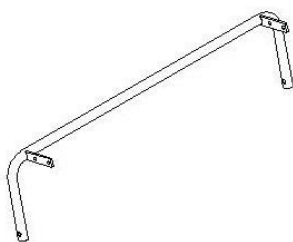


Rurka złącza
2 szt.

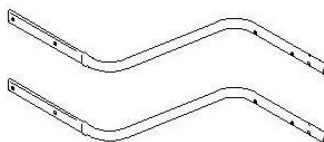

Wspornik złącza
2 szt.




Koła
2 szt.

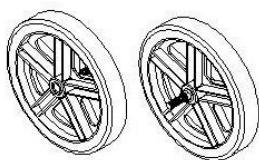


Uchwyt do regulacji wysokości noży
1 szt.




Dźwignia regulacji przepływu substancji
1 szt.

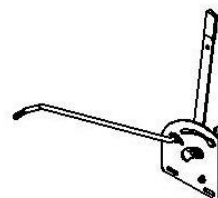


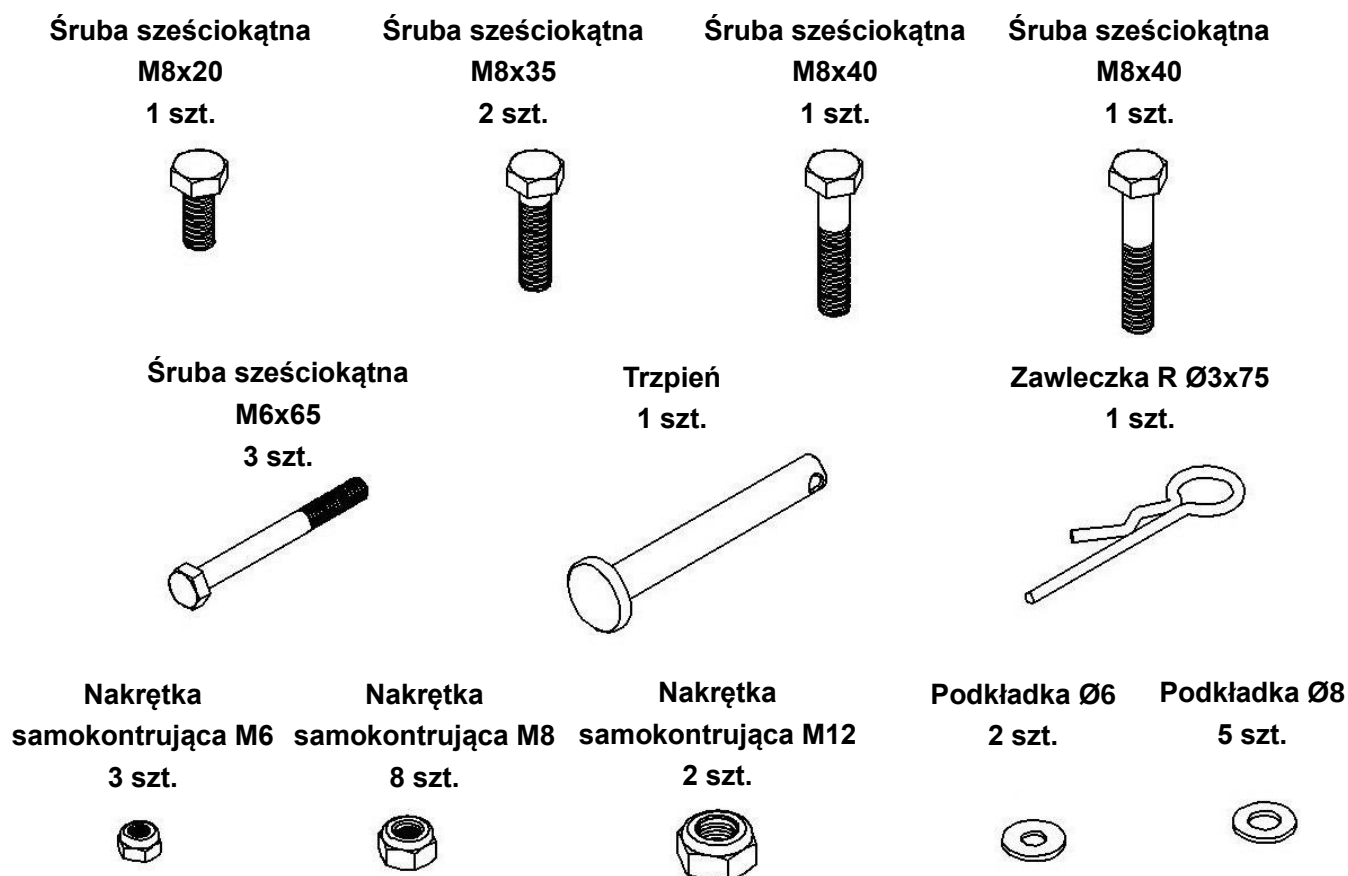

Krok 1


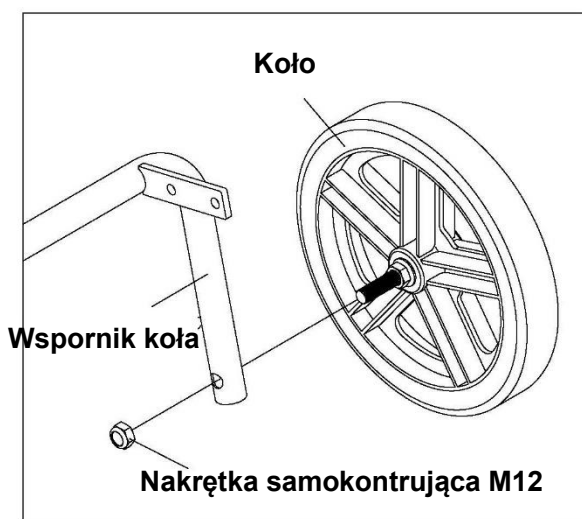


Rys. a

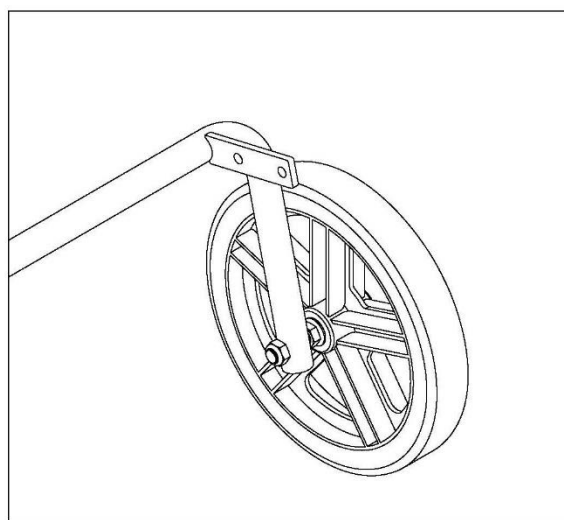

1. Przełożyć śrubę M12x90 przez otwory w kole i we wsporniku koła. Należy upewnić się, że koło znajduje się od zewnętrznej strony. Następnie zablokować je nakrętką samokontrującą M12. Wyregulować nakrętkę sześciokątną M12, aby upewnić się, że koło nie jest przymocowane zbyt ciasno lub luźno, po prostu może się swobodnie obracać. Na koniec dokręcić zarówno nakrętkę samokontrującą, jak i śrubę sześciokątną.
2. Drugie koło montowane jest analogicznie, jak w pkt. 1.



Krok 2

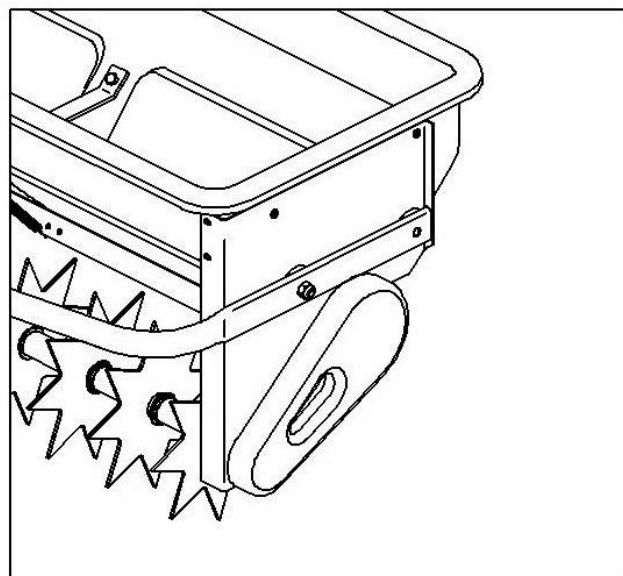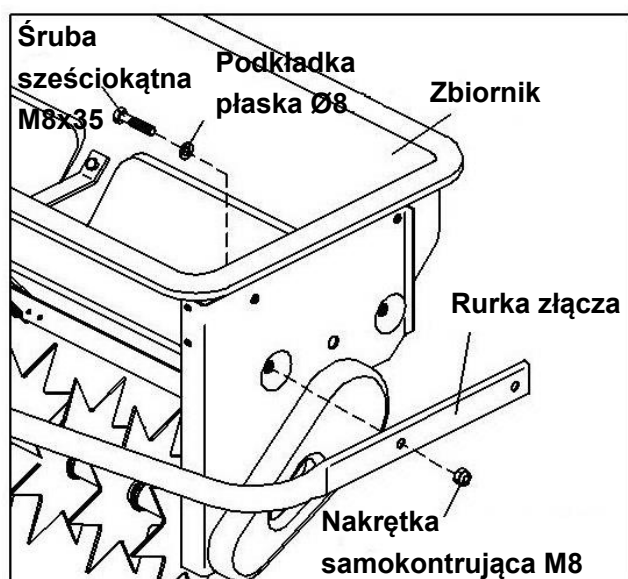

Rys. b

Włożyć śrubę sześciokątną M8x35 z podkładką płaską Ø8 przez otwór w zbiorniku, jak pokazano na rys. b. Zamontować rurkę złącza za pomocą nakrętki samokontrującej M8. Nie dokręcać w tej chwili nakrętki samokontrującej do końca.



Krok 3

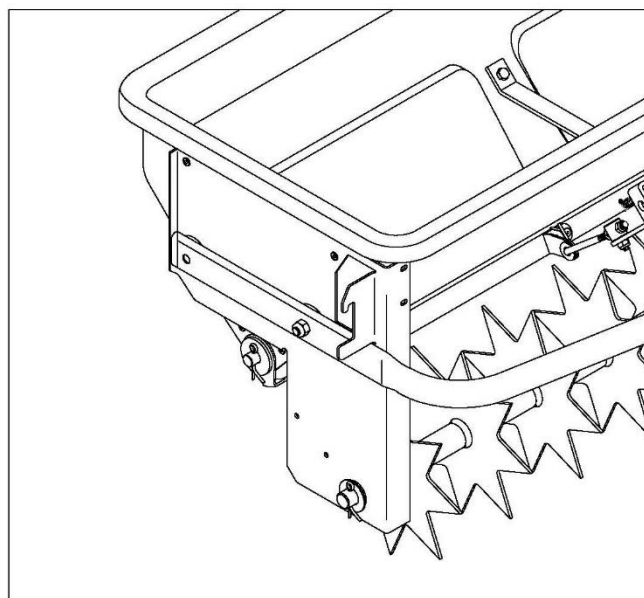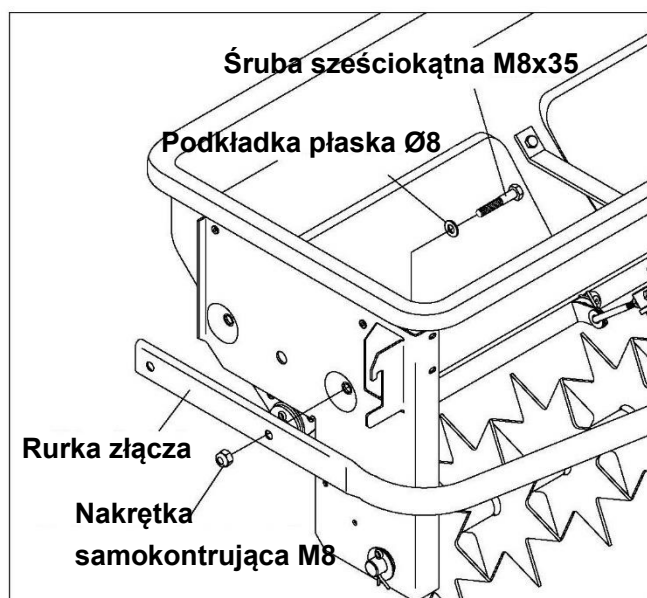

Rys. c

Włożyć śrubę sześciokątną M8x35 z podkładką płaską Ø8 przez otwór w zbiorniku (rys. c). Zamontować drugą rurkę złącza za pomocą nakrętki samokontrującej M8. W tym momencie nie należy dokręcać nakrętki samokontrującej.



Krok 4

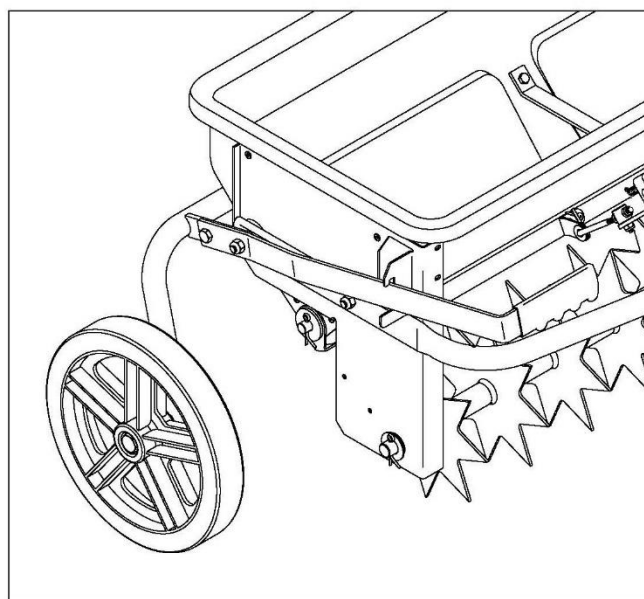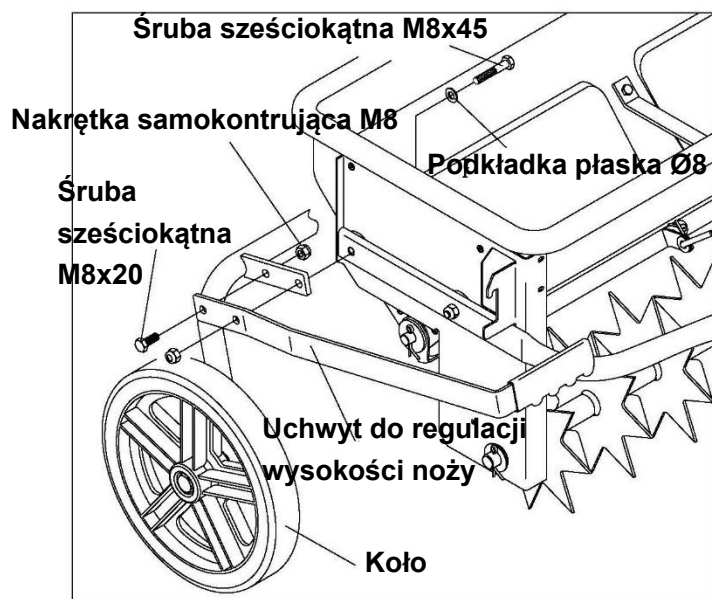

Rys. d

1. Włożyć śrubę sześciokątną M8x45 z podkładką płaską Ø8 przez otwór w zbiorniku (rys. d). Następnie zamontować wspornik koła i uchwyt do regulacji wysokości noży za pomocą nakrętki samokontrującej M8. Nie należy jeszcze dokręcać nakrętki samokontrującej.
2. Włożyć śrubę sześciokątną M8x20 przez drugi otwór we wsporniku koła i w uchwycie do regulacji wysokości noży. Zamontować je za pomocą nakrętki samokontrującej M8. Dokręcić teraz nakrętkę samokontrującą.


Krok 5

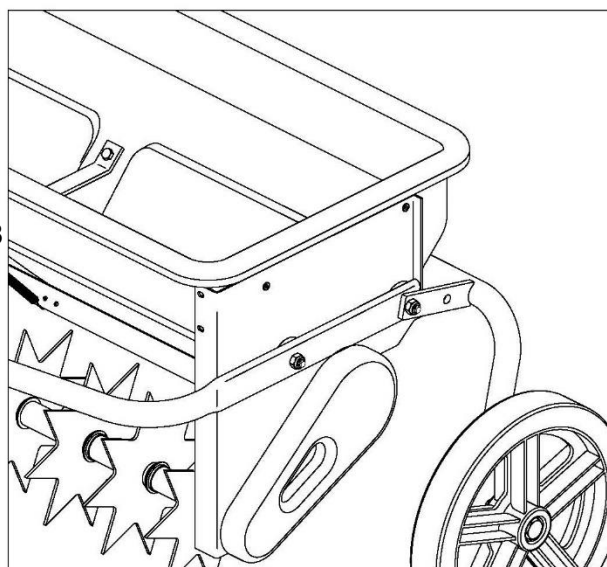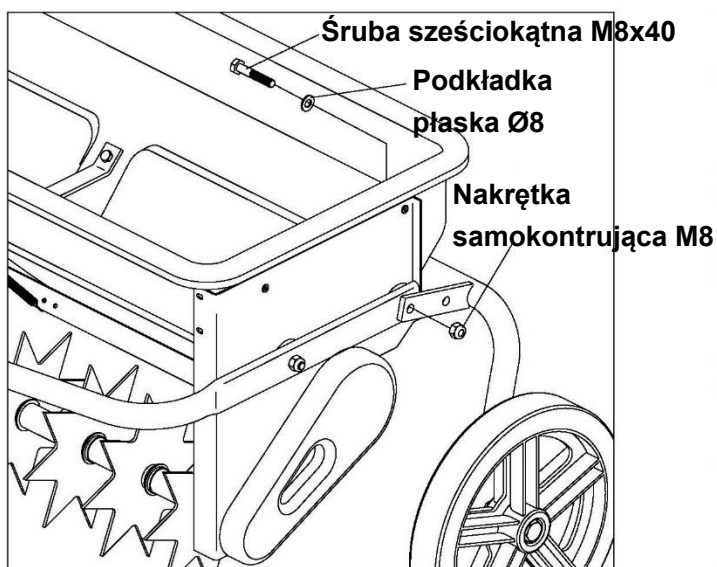

Rys. e

Zamontować zbiornik, rurki złącza oraz wspornik koła za pomocą śruby sześciokątnej M8x40 oraz nakrętki samokontrującej M8. Nie dokręcać jeszcze nakrętki samokontrującej.


Krok 6

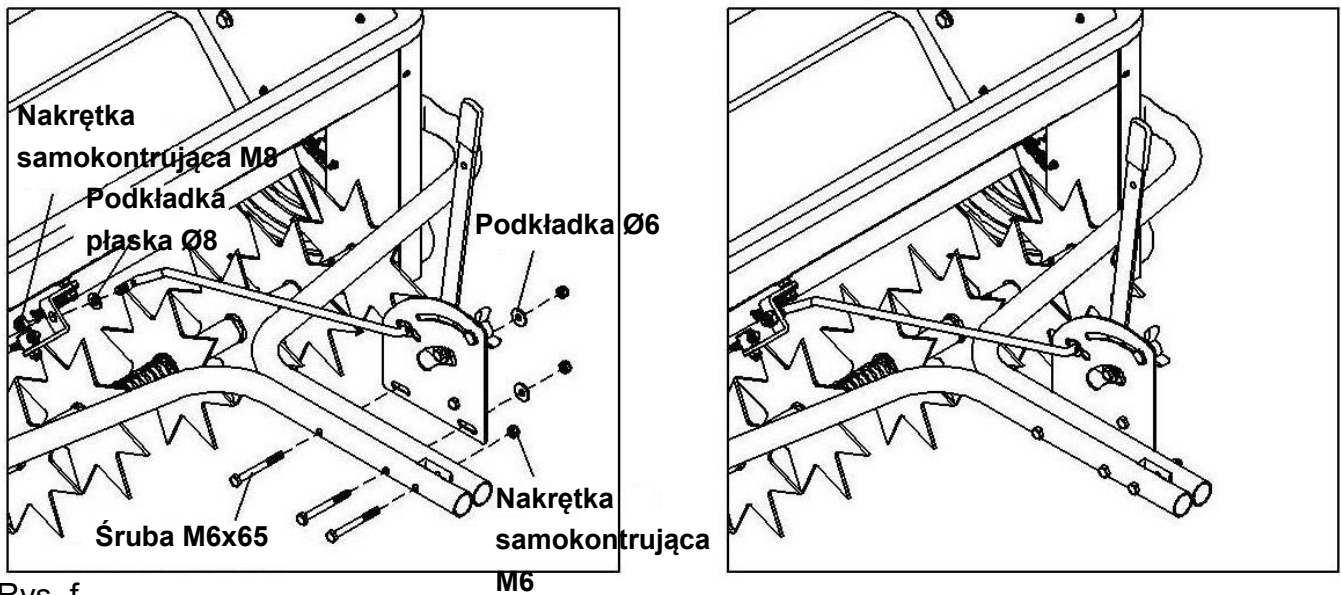

Rys. f

1. Złożyć razem dwie rurki złącza i dźwignię regulacji przepływu substancji; zablokować je za pomocą śrub sześciokątnych M6x65, nakrętek samokontrujących M6 i 2 szt. podkładki Ø6 (rys. f). Na razie nie dokręcać śrub i nakrętek.
2. Złączyć drążek sterujący i płytkę używając podkładki płaskiej Ø8 i nakrętki samokontrującej M8.
3. Wyregulować pozycję między rurką złącza, wspornikiem koła i zbiornikiem. Upewnić się, że uchwyt do regulacji wysokości noży może być obsługiwany prawidłowo oraz że jest zamontowany prawidłowo. Dokręcić wszystkie śruby i nakrętki z rys. b do f.


Krok 7

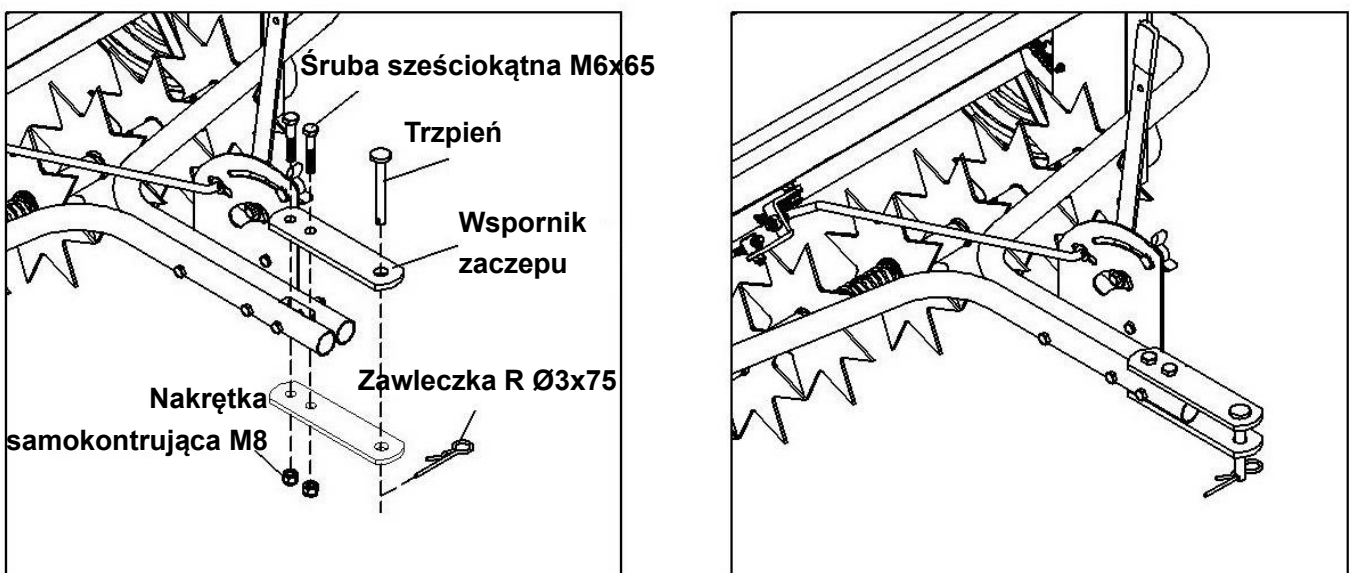

Rys. g

1. Zamontować 2 wsporniki zaczepu po każdej stronie złączonych razem rurek złącza za pomocą 2 śrub sześciokątnych M8x45 i 2 nakrętek samokontrujących M8. Dokręcić nakrętkę samokontrującą M8.
2. Przełożyć trzpień przez 2 wsporniki, zablokować za pomocą zawlecзки R Ø3x75.

Krok 8

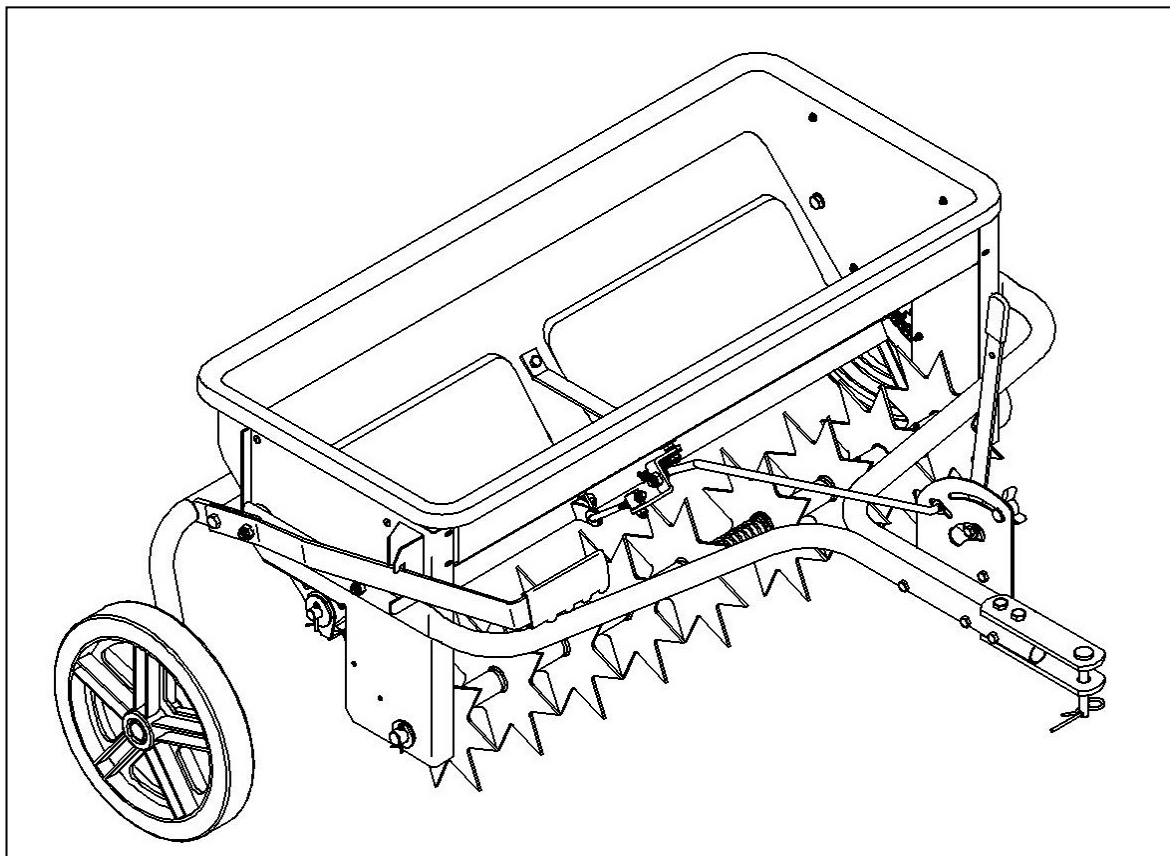


UŻYTKOWANIE

Jak korzystać z aeratora z siewnikiem SP31509?

1. Należy określić przybliżony obszar roboczy, by oszacować wymaganą ilość nawozu, nasion lub innych substancji do rozsiania.
2. Przetransportować aerator z siewnikiem w miejsce rozpoczęcia aplikacji.
3. Poluzować nakrętkę motylkową i ustawić ją w żądanym położeniu. Ponownie dokręcić nakrętkę.
4. Upewnić się, że dźwignia regulacji przepływu substancji znajduje się w pozycji „OFF”; następnie napełnić zbiornik, upewniając się, że substancja nie jest zbrylona.
5. Opuścić noże w kształcie gwiazdek do pozycji roboczej.
6. Uruchomić aerator z siewnikiem, a następnie przesunąć dźwignię regulacji przepływu substancji do położenia „ON”, aby rozpocząć pracę. Rekomendowana prędkość holowania urządzenia to 5 km/h.
7. Nie wykonywać ostrych zakrętów, gdy noże są w ziemi.
8. Przetawić urządzenie w tryb transportowy podczas przechodzenia przez chodniki, betonowe lub inne twarde powierzchnie.
9. Nie używać aeratora z siewnikiem, jeśli ziemia jest bardzo twarda lub sucha. Jeśli grunt jest zbyt suchy, zaleca się go podlać na 1-2 godziny przed napowietrzeniem.
10. Jeśli ziemia jest zbyt mokra (błotnista), nie próbować napowietrzania.

SCHEMAT CZĘŚCI ZAMIENNYCH

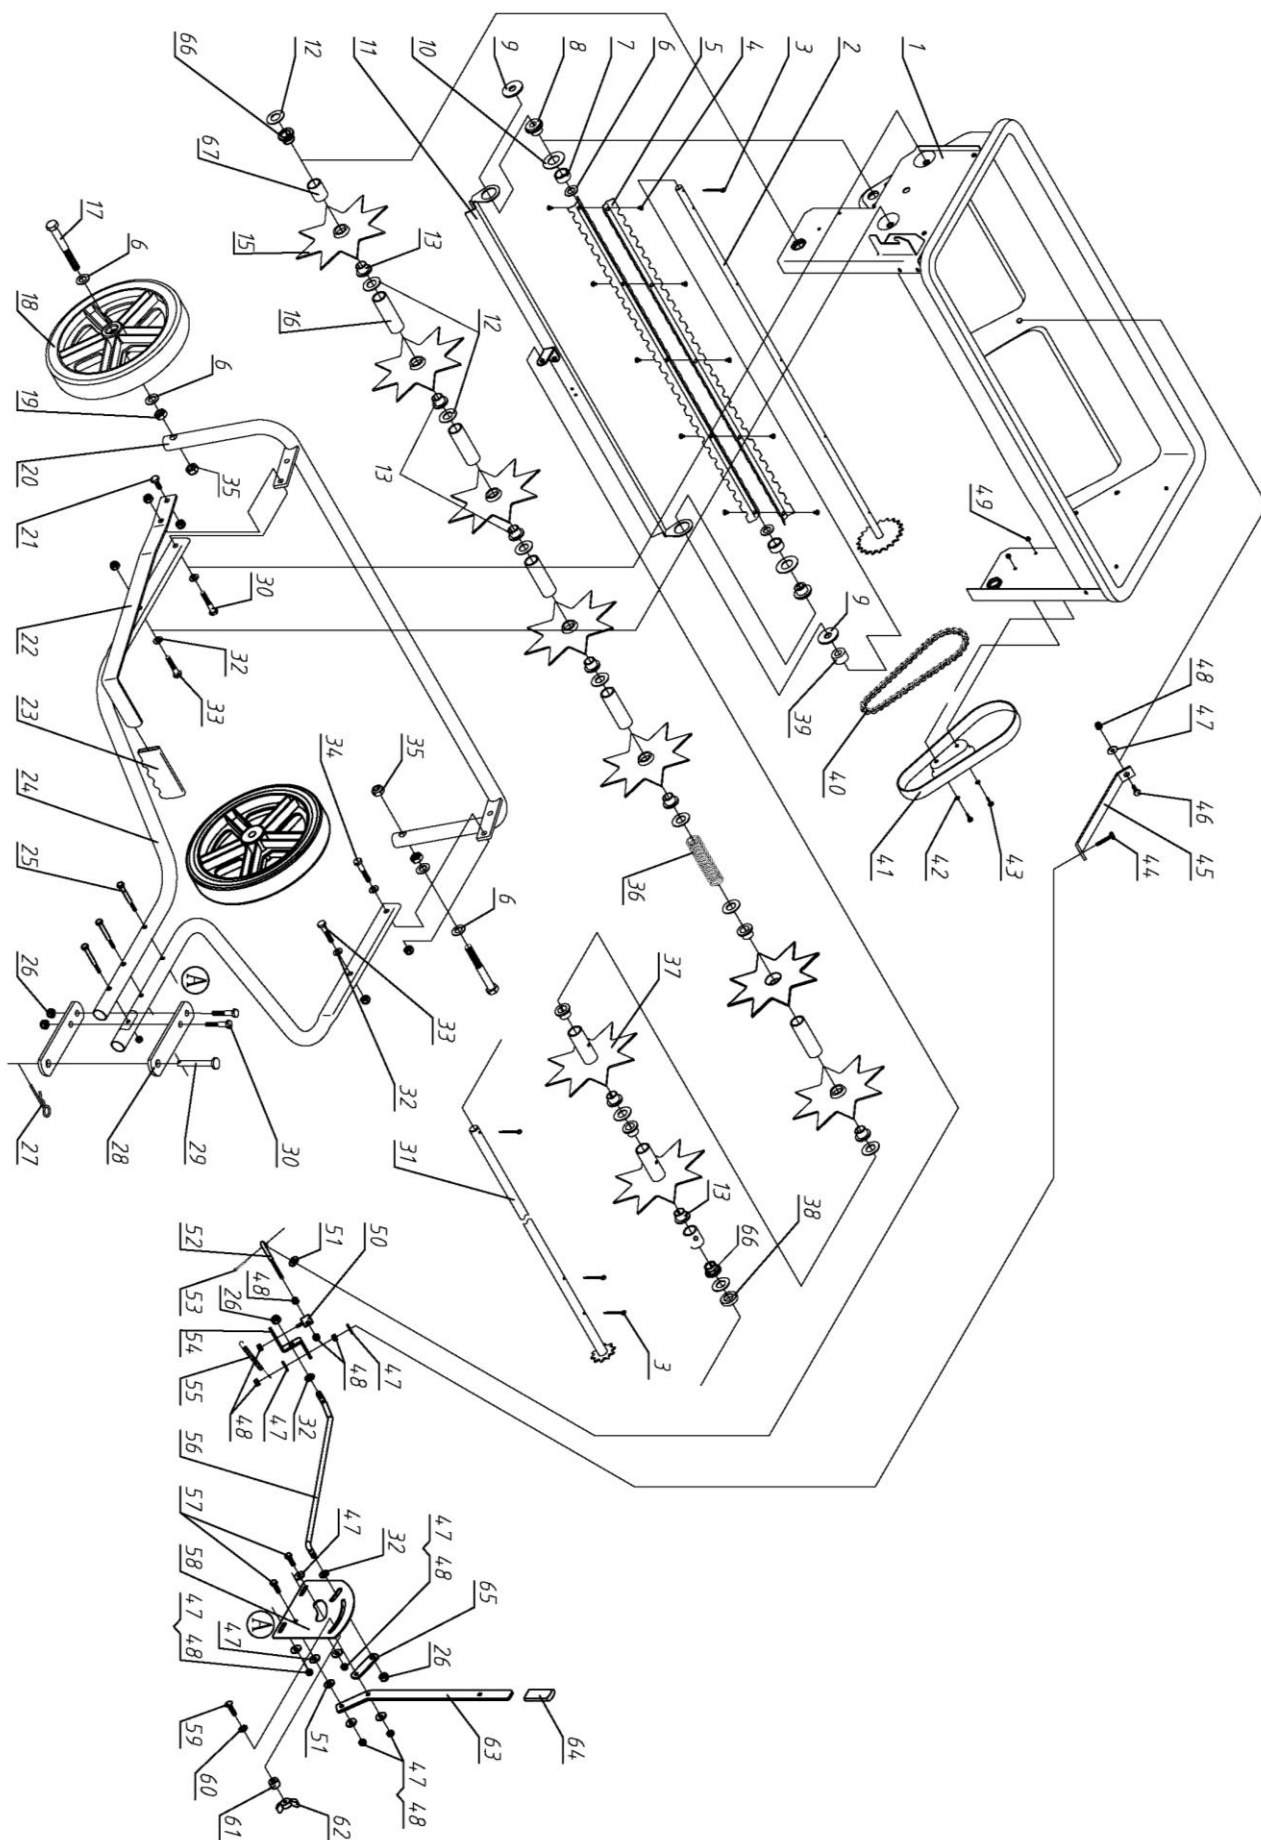

LISTA CZĘŚCI ZAMIENNYCH

NR	OPIS	ILOŚĆ	NR	OPIS	ILOŚĆ
1	Hopper & Side Plate Assembly	1	35	Nylon Lock Nut M12	2
2	Axle & Gear Assembly	1	36	Spring	1
3	Cotter Pin Ø4x30	4	37	Fluted Disc & Fixed Spacer Assy	2
4	Screw M5x6	10	38	Small Sprocket Wheel Spacer	1
5	Scratch Board	2	39	Big Sprocket Wheel Spacer	1
6	Flat Washer Ø12	6	40	Bushing Chain	1
7	Scratch Board Support Spacer	2	41	Bushing Chain Cover	1
8	Scratch Board Axle Spacer	2	42	Flat Washer Ø4	2
9	Big Flat Washer Ø12	2	43	Screw M4X12	2
10	Flat Washer Ø10	2	44	Hex Bolt M6X30	1
11	Rotating Door Assembly	1	45	Support Shelves	1
12	Flat Washer Ø16	10	46	Hex Bolt M6x16	1
13	Axle Spacer	11	47	Big Washer Ø6	9
14	Fluted Disc Spacer (Short)	1	48	Nylon Lock Nut M6	11
15	Fluted Disc	7	49	Nylon Lock Nut M4	2
16	Fluted Disc Spacer (Long)	5	50	Connecting Bolt	1
17	Hex Bolt M12x95	2	51	Nylon Washer	2
18	Wheel	2	52	Threaded Pole	1
19	Hex Nut M12	2	53	Cotter Pin Ø3X20	1
20	Wheel Bracket Assembly	1	54	Connecting Plate	1
21	Hex Bolt M8x20	1	55	Tension Spring	1
22	Operating Handle	1	56	Adjustable Pole	1
23	Handle Grip	1	57	Hex Bolt M6x20	2
24	Hitch Tube	2	58	Gauge and Lever Assembly	1
25	Hex Bolt M6x65	3	59	Carriage Bolt M6X25	1
26	Nylon Lock Nut M8	9	60	Teeth Washer Ø8	1
27	R Pin	1	61	Bushing	1
28	Hitch Bracket	2	62	Wing Nut	1
29	Pin	1	63	Adjustable Handle	1
30	Hex Bolt M8X45	3	64	Handle Grip	1
31	Axle & Small Gear Assembly	1	65	Support Shelves	1
32	Flat Washer Ø8	6	66	Hex Bushing	2
33	Hex Bolt M8X35	2	67	Fluted Disc Spacer 1 (Short)	1
34	Hex Bolt M8X40	1			